



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN

VIRKSOMHED MED KVALITETSSTYRINGSSYSTEM
CERTIFICERET AF ICIM = ISO 9001 =

Elektrisk beskæresaks

KV220



Brugervejledning



ADVARSEL: LÆS FØRST HELE SIDEN OG FIGUREN FØR BRUG

Sommario

1.	Bemærkninger om sikkerhed	2
2.	Definition af symboler	3
3.	Generelle sikkerhedsinstruktioner for elværktøj	3
4.	Særlige sikkerhedsforskrifter	5
5.	Formål	7
6.	Funktionsbeskrivelse	7
7.	Liste over reservedele	8
8.	Inkluderede varer	8
9.	Specifikation	9
10.	Opladning af batteriet	10
11.	Arbejds miljø	10
12.	Procedure for start af operationer	11
13.	Skæring	11
14.	Vedligeholdelse og rengøring	13
15.	Opbevaring af beskæresakse	16
16.	Affaldsbortskaffelse og miljøbeskyttelse	17
17.	Reservedele	17
18.	Garanti	18
19.	Fejlfinding og reparation	20
20.	Erklæring om overensstemmelse	21

1. Bemærkninger om sikkerhed



Før maskinen tages i brug første gang, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, for din egen og andres sikkerhed. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted og giv den videre til eventuelle efterfølgende ejere for at sikre, at oplysningerne i den altid tilgængelige.

2. Definition af symboler

Denne del indeholder sikkerhedsforskrifter for brug af maskinen.

2.1. Symboler i manualen



Advarselssymbol



Risiko for skæring og alvorlige kvæstelser



Varm overflade



Symbol for instruktion



Læs instruktionen igennem omhyggeligt



Brug beskyttelseshandsker



Brug øjenbeskyttelse.



Bær beskyttende sko med skridsikre såler



Beskæresaksen må ikke anvendes i regnvejr eller i en våd hæk eller gren.



Må ikke placeres sammen med husholdningsaffald.

3. Generelle sikkerhedsinstruktioner for elværktøj



Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.

Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter og instruktioner kan medføre elektrisk stød og brand og/eller alvorlige skader.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til fremtidig brug.

Udtrykket "elværktøj" i sikkerhedsinstrukserne henviser til netdrevet elværktøj (med netledning) og batteridrevet elværktøj (uden netledning).

3.1. Sikkerhed i arbejdsområdet

- Hold arbejdsområdet rent og lyst. Rodede eller mørke områder kan

forårsage ulykker.

- Brug ikke elværktøj i eksplosive og brandfarlige atmosfærer, f.eks. i tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj skaber gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- Hold børn og tilskuere væk, mens du betjener et elektrisk værktøj. Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen over elværktøjet.

3.2. Elektrisk sikkerhed

- Følg anvisningerne for opladeren.

3.3. Sikkerhed ved brug af elværktøj

- Overbelast ikke værktøjet, vælg et egnet værktøj til at arbejde, så du kan arbejde sikkert og effektivt.
- Brug ikke værktøjet, hvis kontakten ikke fungerer korrekt. Værktøjet skal repareres, hvis kontakten ikke virker.
- Opbevar værktøjet væk fra børn, og lad ikke en ikke-uddannet person betjene værktøjet.
- Vedligehold værktøjer. Kontroller altid værktøjet, bevægelige dele, alle beskadigede dele kan forårsage skade, og korrekt vedligeholdelse af værktøjet kan undgå skade.
- Hold bladet skarpt og rent. En skarp og ren klinge kan let kontrolleres og blokerer ikke.
- Læs manualen, før du bruger værktøjet, og vælg passende værktøj og det rigtige tilbehør for at undgå skader.

3.4. Forholdsregler for batteridrevet værktøj

- Uhensigtsmæssig brug vil medføre udsivning af væske. Hvis din krop bliver stænket af væsken, skal du skylle med rent vand. Du skal søge læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske vil give kræft eller brænde.

3.5. Personlig sikkerhed

- Vær vågen, opmærksom og opmærksom under brug af elværktøj. Betjen ikke elværktøjet, når du er træt, beruset eller tager medicin. Hvis du falder i søvn eller mister bevidstheden under betjening af elværktøjet, kan det medføre alvorlige personskader.
- Brug personlige værnemidler. Brug altid beskyttelsesbriller og sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmasker, skridsikre sikkerhedssko,

beskyttelseshjelme, høreværn osv. Brug af sikkerhedsudstyr under passende forhold kan reducere personskader.

- Det kan være farligt at sætte stikket i, når værktøjet er tilsluttet, eller når det er tændt.
- Fjern alle justeringsnøgler eller skruenøgler, før elværktøjet er tændt. En skruenøgle eller nøgle, der er efterladt på elværktøjets bevægelige dele, kan forårsage personskade.
- Du må ikke række for langt ud og miste balancen. Vær altid opmærksom på dit fodfæste og din kropsbalance. Dette giver god kontrol over elværktøjet, især i uventede situationer.
- Klæd dig ordentligt på. Du må ikke bære løstsiddende tøj eller smykker. Hold tøj, handsker og hår væk fra bevægelige dele. Hvis du bærer løst tøj, tilbehør eller langt hår, kan det blive fanget i bevægelige dele.

4. Særlige sikkerhedsanvisninger

4.1. Særlig sikkerhedsinstruktion for beskæresakse

- Hold alle personer på mindst 1,5 m afstand fra klingen, og flyt ikke skærende dele, når klingen arbejder.
Hold enhver del af kroppen mindst 15 cm væk fra bladet. Betjen udstyret forsigtigt for at undgå skader.
- Flyt værktøjet på en klinge, der ikke bevæger sig. Beskyttelsesværn er et must ved opbevaring af værktøjet. Beskyt klingen for at reducere skader.

4.2. Andre sikkerhedsanvisninger



Brug passende arbejdstøj, f.eks. støvler med skridsikre såler, solide lange bukser, handsker og beskyttelsesbriller.



Brug beskytteshandsker



Brug øjenbeskyttelse

- Bær ikke langt, strømmende tøj eller smykker, da bevægelige dele kan fanges af disse.

- Vær opmærksom, se, hvad du gør, og brug din sunde fornuft, når du betjener værktøjet. Brug ikke et elværktøj, når du er træt eller under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin.
- Brug ikke beskæresaksen i regnvejr.
- Apparatet er beregnet til at klippe hække eller grene. Må ikke bruges til at klippe kviste, hårdt træ eller andre genstande.
- Forsøg ikke at løsne en blokeret/fastklemt klinge, før værktøjet er slukket.
- Før du begynder at klippe, skal du kontrollere hækken eller grenen for skjulte genstande som f.eks. ledninger osv.
- Når du betjener værktøjet, skal du holde det fast med den ene hånd og holde bladet mindst 15 cm fra den anden hånd og andre dele af kroppen.
- Værktøjet må ikke anvendes i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Der er brand- og eksplosionsrisiko i tilfælde af kortslutning.
- Knivene skal kontrolleres for slitage med jævne mellemrum og omformes efter endt arbejde. Stumpe knive vil overbelaste maskinen. Skader, der opstår som følge heraf, er ikke dækket af garantien.
- Forsøg ikke at reparere værktøjet selv, men tag værktøjet med til vores servicecenter, hvis du har brug for det. Alle arbejder, som ikke er beskrevet i denne manual, må kun udføres af vores Service-Center

4.3. Særlig sikkerhedsinstruktion for batteriværktøj

- Batteriet må ikke skilles ad, og batteriet må ikke beskadiges for at undgå personskade.

4.4. Brug opladeren korrekt

- Følg anvisningerne for opladeren

4.5. Forsigtig (Restrisiko)

Brug værktøjet omhyggeligt for at undgå risici som nedenfor:

- Skæringer eller skader på grund af skarpe kanter
- Lange gange operere eller irrationelt bruge værktøjet vil skade din krop.



Advarsel!

Udstyret vil medføre elektromagnetisme; det kan forstyrre nogle medicinske anordninger i kroppen. Det foreslås at bede om lægens råd, før værktøjet anvendes sammen med medicinsk udstyr.



Advarsel!

Rør ikke ved bladet, når batteriet er monteret på værktøjet. Hold en afstand på mindst 15 cm mellem knivene og enhver del af din krop. Hold andre personer i en afstand på mindst 1,5 m



Advarsel!

I særlige situationer med meget hård brug kan bladet og håndtaget nå høje temperaturer. Det anbefales at håndtere beskæresaksen med forsigtighed og bruge beskyttelseshandsker.

Målinger af lyd og vibrationer:

Lydtryksniveau: < 70 dB(A)

Samlet vibrationsværdi: < 2,5 m/s²

5. Formål

Enheden er kun beregnet til at klippe hæk, buske og grene.

Andet uegnet arbejde kan beskadige værktøjet og dig selv.

Udstyret er beregnet til brug af voksne. Må ikke bruges i regn eller fugtig børste.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som følge af, at instruktionerne i denne manual ikke er fulgt.



Kontroller knivslibningen, før du bruger værktøjet. Klingen skal være skarp, før den tages i brug. Skader som følge af brug af en sløv klinge er ikke dækket af garantien.


6. Funktionsbeskrivelse

Bladet og modbladet er fremstillet af japansk SK5-stål af høj kvalitet og høj styrke. Den høje styrke og det lette design gør det nemt at bruge den med én hånd. Den progressive skærefunktion giver dig mulighed for at styre knivens bevægelse og bringe den så tæt på grenene som muligt ved at justere knivåbningen til den diameter, der skal skæres.

I tilfælde af fare eller funktionsfejl skal du slippe aftrækkeren, så kniven åbnes helt for at forhindre skader eller personskade.

7. Liste over dele

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1) Skæreblad | 6) Greb |
| 2) Fast blad | 7) Afbryder + display |
| 3) System til fastgørelse af blade | 8) Integreret batteri |
| 4) Udløser | 9) USB-stik |
| 5) Led | 10) USB-C-kabel |

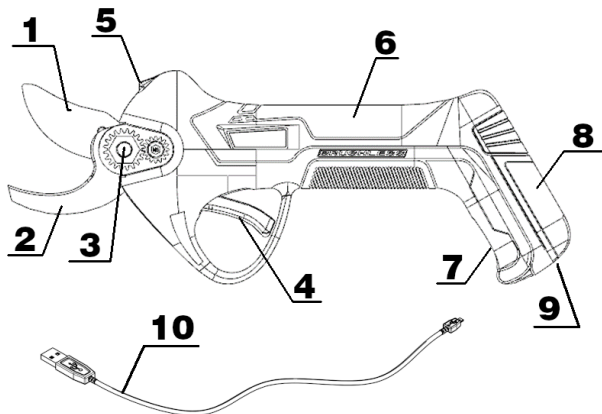

8. Inkluderede elementer

Åbn pakken omhyggeligt, og kontrollér, at alle dele er komplette:

- Elektrisk beskæresaks
- USB-C-kabel
- Værktøj
- Holster
- Brugsanvisning

8.1. Skærm




Procentdel	Indikatorlys
100%	Fire grønne LED blinker
75~99%	Tre grønne LED'er, en rød LED blinker
51~75%	To grønne lysdioder, to røde lysdioder blinker
26~50%	En grøn LED, tre røde LED blinker
0~25%	Fire røde LED blinker
Procentdel	Indikatorlys
76~100%	Fire grønne lysdioder
51~75%	Tre grønne lysdioder, en rød lysdiode
26~50%	To grønne lysdioder, to røde lysdioder
11~25%	En grøn LED, tre røde LED
0~10%	Fire røde lysdioder

9. Specifikation

Specifikationer for beskæringssakse		
1	Maksimal åbning af bladet	22mm
2	Nominel spænding	7,2 Vdc
3	Nominel effekt	180W
4	Nominel strøm	50A

5	Vægt	0,75 kg
Integreret batteri (lithium-ion)		
1	Kapacitet	4000mA
2	Spænding	7,2V
3	Åbningstider	3 ~4H*
Oplader (valgfrit)		
1	Udgangsspænding	5V
2	Opladningstid	3~4H

10. Opladning af batteriet

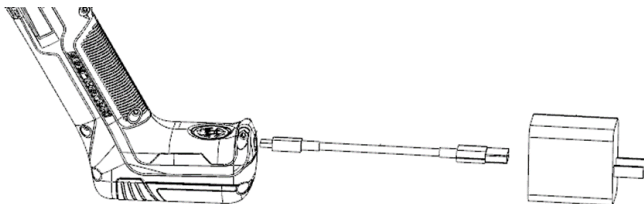

- Tilslut den ene ende af USB-C-kablet (10) til opladningsstikket (9) og den anden ende til opladeren (medfølger ikke - en oplader til mobiltelefoner kan bruges efter at have kontrolleret den angivne udgangsspænding i de tekniske specifikationer).
- Derefter lyser det røde lys i LED-displayområdet (7).
- Når opladningen er afsluttet, lyser fire grønne lamper.
- Tag kablet ud af stikket efter opladning.
- Sørg for, at batteriet genoplades mindst hver 3. måned, når det ikke er i brug.

11. Arbejdsmiljø

- Hold omgivelsernes temperatur på 10 °C ~ 45 °C, når batteriet oplades, og 0 °C ~ +45 °C, når batteriet er i drift.
- Hold værktøjet ved en temperatur på 0 °C ~ +60 °C under arbejdet
- Må ikke anvendes i eksplosiv atmosfære eller i nærheden af brandfarlige stoffer eller gasser.
- Må ikke anvendes i tilfælde af regn eller på våde grene

12. Procedure for start af operationer



Brug passende klud og handsker, når du betjener dette værktøj. Kontroller altid værktøjet før brug, og sørg for, at tænd/sluk-knappen og sikkerhedsafbryderen er i orden. Strømmen skal være slukket, når du løsner aftrækkeren. Stop med at bruge værktøjet i tilfælde af fejl i kontakten. Kontroller altid batteriets nominelle spænding, der passer til beskæresaksen.



Sluk for maskinen, og bladet stopper om mange sekunder, men du skal sikre dig, at bladet stopper helt, før du rører ved det, ellers vil bladet skade din krop.

- Tænding: Tryk på tænd/sluk-knappen. Når LED'en lyser, skal du trykke to gange hurtigt på aftrækkeren for at åbne bladene.
- Overskrid ikke klippemålene for at beskytte saksen og batteriet mod eventuelle skader. Klip ikke større grene end dem, der er angivet i de tekniske specifikationer.
- Slip aftrækkeren, hvis klingen er blokeret, og klingen vender automatisk tilbage til den maksimalt åbne position.
- Slukning: Hold aftrækkeren nede i tre sekunder, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen i tre sekunder, indtil den slukker helt.
- LED-lys: Hold aftrækkeren trykket ned i fem sekunder, så slukker LED'en; hold aftrækkeren trykket ned i yderligere fem sekunder, så tændes LED'en.

Forsigtig: For at undgå at beskadige bladets kant under genoptagelsen af bladet må du ikke svinge beskæringsmaskinen fra venstre til højre. Kontroller bladets arbejdsfrekvens for at verificere, at det er i god stand til at fungere.

13. Skæring



Brug passende arbejdstøj, f.eks. støvler med skridsikre såler, solide lange bukser, handsker og beskyttelsesbriller.



Brug beskytteshandsker



Brug øjenbeskyttelse



Risiko for skæring og alvorlige kvæstelser



Advarsel!

I særlige situationer med meget hård brug kan bladet og håndtaget nå høje temperaturer. Det anbefales at håndtere beskæresaksen med forsigtighed og bruge beskytteshandsker.

- Når du er klar til at klippe, skal du placere klingens på den gren, der skal klippes, og trykke på aftrækkeren;
- Når du betjener værktøjet, skal du holde den anden hånd og enhver anden del af din krop i en afstand på mindst 15 cm fra klingens;
- Hold alle andre personer på en afstand på mindst 1,5 m.
- Kniven vil blive skadet eller blokeret, hvis du skærer større grene med tvang.
- Flyt ikke værktøjet under beskæring med beskæresaksen, da det kan være farligt.
- Brug ikke enheden i regn eller fugtige omgivelser.



Forsigtig: Kontroller batteriets opladningsniveau eller skærpnings af bladet, hvis det er svært at skære eller ikke er glat.

13.1. Ændring ved åbning

KV220 beskæresaksen er udstyret med et system til skift af knivåbning med hukommelse.

Det betyder, at det er muligt at justere knivens åbning i overensstemmelse med den ønskede skærediameter.

- Knivenes åbning kan indstilles i to positioner:
- 100 % åbning af blades (standard startåbning).
 - Ca. 70 % af bladene åbner

Procedure til justering af bladets åbning:

- Tryk på tænd/sluk-knappen. Når LED'en lyser, skal du trykke på udløseren to gange i hurtig rækkefølge for at åbne bladene - 100 % åbning af bladene.
- Tryk på aftrækkeren og hold den nede i to sekunder. Efter et akustisk signal åbnes bladene med ca. 70 %.
- Tryk på aftrækkeren og hold den nede i to sekunder. Efter et akustisk signal - 100 % åbning af bladet.

14. Vedligeholdelse og rengøring



Værktøj, der skal repareres, skal sendes til kundeservice. Brug af originale dele holder værktøjet i god stand og sikkert.



Afbryd batteriet fra værktøjet, før du kontrollerer, vedligeholder og reparerer beskæresaksen, for at undgå risiko for uventet aktivering af værktøjet.



Advarsel!

I særlige situationer med meget hård brug kan bladet og håndtaget nå høje temperaturer. Det anbefales at håndtere beskæresaksen med forsigtighed og bruge beskyttelseshandsker.



Tag handsker på, før du kontrollerer, om bladet er skarpt eller ej, for at undgå, at bladet skader dig. Kontroller beskæresaksen ofte, for at holde værktøjet sikkert og pålideligt.

- Du må ikke skylle værktøjet ud eller lægge det i vand, da det vil forårsage kortslutning eller beskadige enheden.
- Hold ventilation, motor og håndtag rengøring, altid bruge fjer rense enheden. Brug ikke rengøringsmiddel til at skylle enheden, da det vil ruste

dele.

- Rengør klingen efter hver brug, og beskyt den med olie eller spraybeskyttelse.
- Efter uafbrudt arbejde i 8 timer skal du åbne udstyrets aftrækkerbeskyttelse og rense træspåner og andre urenheder op.

14.1. Skærping

- Slibning er meget vigtigt for at holde bladet i god stand og sikre lang levetid.
- Kontroller altid, at klingen er i god stand, før du påbegynder arbejdet. Hyppigheden af slibning afhænger naturligvis af arten af det skårne træ (hårdhed og diameter), beskæringshastigheden og slibeværktøjet (der medfølger specielle slibeværktøjer).
- Som følge heraf skal klingen kontrolleres ofte i den første brugsperiode for at bestemme den passende slibetid (kontroller hvert 15. minut, og du vil hurtigt kunne beregne).

14.2. Smøring af bladene

Smøringen af knivene skal gentages hver 2-3 arbejdsdage for at garantere værktøjets korrekte funktion og for at undgå, at knivene sætter sig fast.


- Åbn knivene på beskæringsmaskinen.
- Sluk for værktøjet.
- Påfør fedt mellem den bevægelige klinge og den faste klinge (se billedet nedenfor).
- Tænd for beskæresaksen, og tryk af og til på aftrækkeren for at få fedtet gennem knivene.
- Rengør bladene for det overskydende fedt.




14.3. Afmontering og smøring

Almindelig vedligeholdelse, rengøring, smøring og udskiftning af knive kræver en vis adskillelse og samling af beskæreren.


Det anbefales at smøre tandhjulene hver 3-4 arbejdsdage for at sikre værktøjets korrekte levetid.

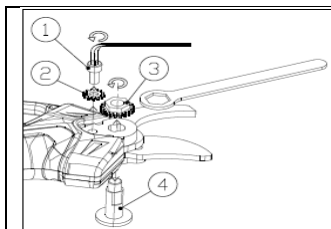


Fjern skruen (1) og justeringsclipsen (2).
Løsn møtrikken med en skruenøgle, og fjern (3). Fjern den midterste skrue (4).

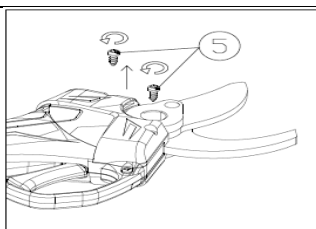






Skrue afdækningsskruerne (5) ud.

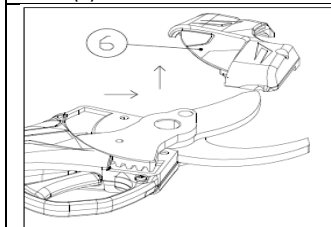

Fjern dækslet (6).

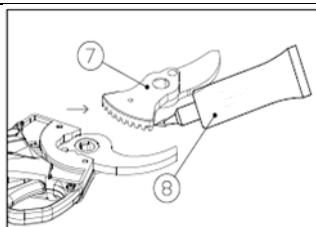

Fjern bladet (7), og smør fedt (8) på tænderne.

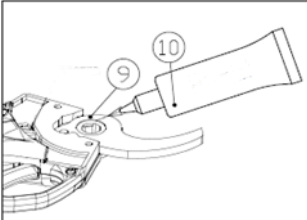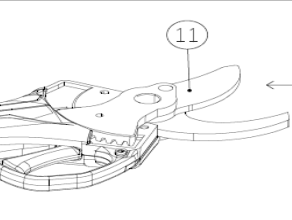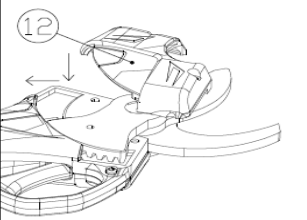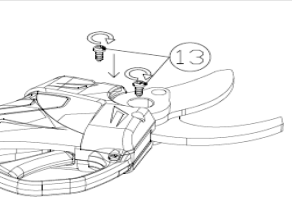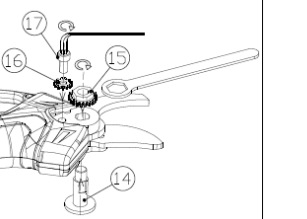	
Rens det gamle fedt (9) og påfør fedt på modbladet (10).	Sæt bladet i igen (11).
	
Læg dækslet (12) på.	Tilspænd dækslets skruer (13).
	Sæt den centrale skrue (14) i. Tilspænd møtrikken med en skruenøgle (15). Placer clippen med møtrikken og monter skruen (16). Spænd skruen med en M4 insexnøgle (17).

15. Opbevaring af beskæresakse

Det vigtigste at huske på, inden du opbevarer din beskærers lithium-ion-batterier, er at sikre, at batterierne er fuldt opladet. Hvis du opbevarer dit værktøj i lange perioder med lidt eller ingen opladning, vil batteriet blive beskadiget og garantien bortfalde.

- Sørg for, at batteriet er fuldt opladet.
- Undgå at opbevare enheden i ekstremt varme eller kolde omgivelser.

- Værktøjet skal opbevares i et tørt miljø.

Anbefalede opbevaringstemperaturer:

Opbevaring mindre end 1 måned	-20°C ~ +60°C
Opbevaring mindre end 6 måneder	-10°C ~ +35°C
Opbevaring over 6 måneder	0°C ~ +30°C

- Værktøjet og brændbart materiale skal holdes mindst 5 fod fra hinanden.
- For at sikre udstyrets levetid og forhindre dets nedbrydning skal det opbevares med tilstrækkelig batteristrøm.
- Oplad batteriet mindst en gang hver 4. måned, når det ikke er i brug.

16. Affaldsbortskaffelse og miljøbeskyttelse

- Genbrug værktøj, tilbehør og emballage separat til en slags affald.



-  **Li-ION** Udstyret er ikke en del af husholdningsaffald, må ikke antændes (eksplosionsfare) eller vand. I tilfælde af udsivning af giftig gas eller væske kan beskadiget batteri forårsage potentielle miljø- og personlige sundhedsrisici.
- Send udstyret til en genbrugsstation. Metallet og plasten i udstyret kan genbruges efter at være blevet sorteret. Kontakt servicecentret for detaljerede oplysninger.
- Før du smider vejafgiften ud, skal du bruge strømmen. Det integrerede batteri må ikke åbnes.
- Bortskaf værktøjet i henhold til de lokale bestemmelser. Værktøjet med det integrerede batteri skal sendes til en genbrugsstation til miljøvenlig genbrug. For detaljerede oplysninger kan du henvende dig til dit lokale affaldskontor eller vores servicecenter. Bortskaf de beskårne grene i de dertil beregnede stakke. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

17. Reservedele

Producenten kan levere originale erstatningsblade af høj kvalitet.

Kontakt vores servicecenter, hvis du har brug for det.

18. Garanti

24 måneders garanti for private brugere og 12 måneders garanti for professionelle brugere. Den dækker centrale dele, herunder motor og transmissionsmekanisme. Følgende forhold medfører, at garantien bortfalder:

- Unormal brug af værktøj og overanstrengelse
- Værktøjet er ikke vedligeholdt i henhold til vedligeholdelsesinstruktionen
- Ændringer af værktøj
- Enhver skade, selv om den er opstået ved en fejltagelse
- Beskadiget efter amatøragtig reparation.
- Skader forårsaget af naturen
- Batteriet oplades ikke med den ønskede frekvens
- Komponenter, der udsættes for slitage (f.eks. knive) under normal drift, er ikke dækket af garantien.

Garantien er kun gyldig for produkter, der er blevet registreret via hjemmesiden inden for 30 dage fra købsdatoen.

For yderligere oplysninger kan du skrive til

info@volpioriginale.it

Aktiver garantien for dit nye værktøj via vores websted :

<https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/>



Køberen skal også opbevare en kopi af salgsdokumentet (kvittering, faktura) og af garantiregistreringen: en kopi af disse dokumenter skal gives til forhandleren eller den autoriserede kundeservice sammen med den maskine, der skal repareres. Hvis disse dokumenter ikke foreligger, vil maskinen under alle omstændigheder blive betragtet som værende uden for garantien.

19. Fejlfinding og reparation

Problem	Mulig årsag	Korrigerende foranstaltninger
Beskæreren starter ikke	Batteriet er ikke længere opladet	Opladning af batteri
	Fejl i tænd/sluk-knappen	Send til reparationsservicecenter
Intermitterende drift	Løse interne forbindelser	Send til reparationsservicecenter
	Fejl i tænd/sluk-knappen	
Varme klinger	Klinge sløv	Skærpe eller udskifte bladet
	Spalte mellem bladene	Skærpe eller udskifte bladet
	Dårlig smøring, hvilket resulterer i overdreven friktion	Smør bladet
Dårlig trimningspræstation	Smøring er ikke på plads, hvilket resulterer i overdreven friktion	Smør bladet
	Beskidt blad	Rengør bladet
	Klinge sløv	Skærpe eller udskift bladet
	Trimningskvaliteten er dårlig	Læs vejledningen omhyggeligt
	Batteriet er ikke fuldt opladet	Oplad batteriet

20. Erklæring om overensstemmelse

CE KONFORMITETSERKLÆRING Oversættelse af den oprindelige tekst

DA

Virksomheden



Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITALIA

ERKLÆRER, AT MASKINEN

Type:	Beskæresaks
Kode:	KV220

**ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN RELEVANTE EU-
HARMONISERINGSLOVGIVNING:**

DIREKTIV 2006/42/CE

Maskindirektiv

DIREKTIV 2014/30/UE

Elektromagnetisk kompatibilitet

DIREKTIV 2014/35/UE

Lavspændingsdirektivet

Henvisning til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller henvisninger til andre tekniske specifikationer, for hvilke der er erklæret overensstemmelse:

UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009
EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012
EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004
EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013


Autoriseret person til at oprette den tekniske dokumentation:

Navn:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Bopæl:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia

Denne overensstemmelseserklæring udstedes udelukkende på producentens ansvar.

Casalromano, september 30, 2021

Den juridiske repræsentant
Eligio Volpi

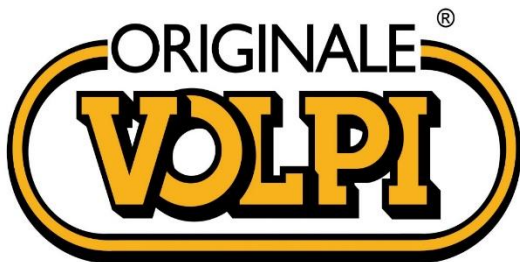

Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italien

www.volpioriginale.it - info@volpioriginale.it