



**Daide e Luigi Volpi S.p.A.**  
**Via San Rocco, 10**  
**46040 CASALROMANO MN**

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM MANAGEMENT**  
**CERTIFIED BY ICIM = ISO 9001 =**

**Elektrische snoeischaar**

**PV220**



***Gebruikershandleiding***



**LET OP: LEES VOOR GEBRUIK EERST DE HELE PAGINA EN FIGUUR.**

## Sommario

1.	Opmerkingen over de veiligheid.....	2
2.	Symbolen gedefinieerd .....	2
3.	Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap.....	3
4.	Speciale veiligheidsinstructies .....	5
5.	Doel .....	7
6.	Functiebeschrijving .....	8
7.	Lijst van onderdelen.....	8
8.	Inbegrepen artikelen.....	8
9.	Specificatie .....	10
10.	Opladen van de batterij.....	10
11.	Werkomgeving.....	11
12.	Procedure voor het opstarten van operaties .....	11
13.	Snijden .....	12
14.	Onderhoud en reiniging.....	13
15.	Snoeieropslag.....	17
16.	Afvalverwijdering en milieubescherming.....	17
17.	Onderdelen .....	18
18.	Garantie .....	18
19.	Probleemoplossing en reparatie .....	20
20.	Verklaring van overeenstemming .....	21

## 1. Opmerkingen over veiligheid



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze handleiding zorgvuldig door, voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats en geef deze door aan iedere volgende eigenaar, zodat de informatie in de handleiding te allen tijde beschikbaar is.

## 2. Symbolen gedefinieerd

Dit deel bevat veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de machine.

## 2.1. Symbolen in de handleiding



Waarschuwingssymbool



Risico van snijden en ernstige verwondingen



Heet oppervlak



Instructiesymbool



Lees de instructie door handleiding zorgvuldig



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming.



Draag beschermende schoenen met antislipzolen



Gebruik de snoeischaar niet in de regen of natte heg of tak.



Niet bij het huisvuil plaatsen.

## 3. Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap



**Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.**

Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en instructies kan elektrische schokken en brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor toekomstig gebruik.**

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsinstructies verwijst naar elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en elektrisch gereedschap op batterijen (zonder netsnoer).

### 3.1. Veiligheid van het werkgebied

- Houd de werkplek schoon en licht. Rommelige of donkere plekken veroorzaken ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve en ontvlambare omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen

of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, die het stof of de dampen kunnen ontsteken.

- Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient. Door afleiding kunt u de controle over het apparaat verliezen.

### **3.2. Elektrische veiligheid**

- Volg de instructies voor de lader.

### **3.3. Veiligheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het gereedschap niet, selecteer geschikt gereedschap om veilig en efficiënt te werken.
- Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt. Het gereedschap moet worden gerepareerd als de schakelaar niet werkt.
- Bewaar het gereedschap uit de buurt van kinderen, laat het niet door een niet-getraind persoon bedienen.
- Onderhoud gereedschap. Controleer altijd het gereedschap, bewegende delen, beschadigde delen kunnen letsel veroorzaken, het juiste onderhoud van het gereedschap kan letsel voorkomen.
- Houd het blad scherp en schoon. Een scherp en schoon blad kan gemakkelijk worden bediend en loopt niet vast.
- Lees de handleiding voordat u het gereedschap gebruikt, kies geschikt gereedschap en de juiste accessoires om letsel te voorkomen.

### **3.4. Voorzorgsmaatregelen voor gereedschap op batterijen**

- Onjuist gebruik zal lekkage van vloeistof veroorzaken. Als uw lichaam wordt bespat door de vloeistof, spoel dan met schoon water. Ga naar een dokter als de vloeistof de ogen raakt. De vloeistof van de batterij zal kankeren of branden.

### **3.5. Persoonlijke veiligheid**

- Wees wakker, alert en let goed op tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Bedien het elektrische apparaat niet als u moe of dronken bent of medicijnen gebruikt. In slaap vallen of het bewustzijn verliezen tijdens het gebruik van het motorapparaat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, helmen, gehoorbescherming, enz. Het dragen van veiligheidsuitrusting in de juiste omstandigheden kan persoonlijk letsel beperken.

- Het kan gevaarlijk zijn de stekker in het stopcontact te steken wanneer het gereedschap is aangesloten of ingeschakeld.
- Verwijder alle instelsleutels of sleutels voordat het elektrische apparaat wordt ingeschakeld. Een moersleutel of sleutel die op de bewegende delen van het elektrische apparaat achterblijft, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Ga niet te ver en verlies uw evenwicht niet. Let altijd op uw houvast en lichaamsbalans. Dit zorgt voor een goede controle over het elektrische gereedschap, vooral in onverwachte situaties.
- Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd kleding, handschoenen en haar uit de buurt van bewegende delen. Bij het dragen van losse kleding, accessoires of lang haar kunnen bewegende delen verstrikt raken.

#### 4. Speciale veiligheidsinstructies

##### 4.1. Speciale veiligheidsinstructies voor snoeischaar

- Houd iemand op minstens 1,5 m afstand van het mes, beweeg de snijdelen niet als het mes werkt.  
Houd elk lichaamsdeel minstens 15 cm uit de buurt van het mes. Bedien de apparatuur zorgvuldig om letsel te voorkomen.
- Verplaats het gereedschap als het blad niet beweegt. Beschermkap is noodzakelijk bij opslag van het gereedschap. Bescherm het blad om schade te beperken.

##### 4.2. Andere veiligheidsinstructies



Draag geschikte werkkleding zoals laarzen met antislipzolen, een stevige lange broek, handschoenen en een veiligheidsbril.



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming

- Draag geen lang lopende kleding of sieraden, omdat bewegende delen dit kunnen opvangen.

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het gereedschap bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
- Gebruik de snoeischaar niet in de regen.
- Het apparaat is bedoeld voor het snoeien van heggen of takken. Niet gebruiken om twijgen, hard hout of andere voorwerpen te knippen.
- Probeer een geblokkeerd/vastgelopen mes niet te verwijderen voordat u het gereedschap hebt uitgeschakeld.
- Voordat u met het snoeien begint, controleert u de heg of tak op verborgen voorwerpen zoals draad enz.
- Houd het gereedschap met één hand stevig vast en houd het blad op minstens 15 cm afstand van de andere hand en andere lichaamsdelen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Bij kortsluiting bestaat brand- en explosiegevaar.
- De messen moeten regelmatig op slijtage worden gecontroleerd en opnieuw worden gevormd. Botte messen overbelasten de machine. Gevolgschade valt niet onder de garantie.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, maar breng het in geval van nood naar onze Service Center. Alle werkzaamheden die niet in deze handleiding zijn beschreven, mogen alleen door ons Service Center worden uitgevoerd.

#### **4.3. Speciale veiligheidsinstructie voor batterijgereedschap**

- Haal de batterij niet uit elkaar; beschadig de batterij niet, om letsel te voorkomen.

#### **4.4. Gebruik de lader correct**

- Volg de instructies voor de lader

#### **4.5. Voorzichtig (restrisiko)**

Blijf het gereedschap voorzichtig gebruiken om risico's als hieronder te vermijden:

- Snijwonden of verwondingen door scherpe randen
- Langdurig werken of irrationeel gebruik van het gereedschap zal uw lichaam beschadigen.



**Waarschuwing!**

Het apparaat brengt elektromagnetisme met zich mee; het kan interfereren met sommige medische apparaten in het lichaam. Er wordt voorgesteld om advies te vragen aan een arts alvorens het apparaat te gebruiken in combinatie met medische apparatuur.



### **Waarschuwing!**

Raak het mes niet aan wanneer de accu op het gereedschap is gemonteerd. Houd een minimale afstand van 15 cm tussen de messen en enig lichaamsdeel. Houd andere mensen op een minimale afstand van 1,5m.



### **Waarschuwing!**

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.

Geluids- en trillingsmetingen:

Geluidsdrukniveau: < 70 dB(A)

Totale trillingswaarde: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

## **5. Doel**

Het apparaat is alleen ontworpen voor het knippen van heggen, struiken en takken.

Ander niet geschikt werk kan het gereedschap en uzelf beschadigen.

De apparatuur is ontworpen voor gebruik door volwassenen, niet gebruiken in de regen of in een vochtige borstel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.



Controleer de slijping van het blad voordat u het gereedschap gebruikt. Het mes moet scherp zijn voor gebruik. Schade door gebruik van een bot mes valt niet onder de garantie.


## 6. Functiebeschrijving

Het lemmet en tegenmes zijn gemaakt van hoogwaardig en zeer sterk Japans SK5-staal. Door zijn hoge sterkte en lichte ontwerp is het gemakkelijk met één hand te gebruiken. Met de progressieve snijmodus kunt u de beweging van het blad controleren en het zo dicht mogelijk bij de takken brengen door de mesopening aan te passen aan de te snijden diameter.

In geval van gevaar of storing laat u de trekker los en gaat het mes volledig open om schade of letsel te voorkomen.

## 7. Onderdelenlijst

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Snijmes                 | 6) Grip                   |
| 2) Vast mes                | 7) Schakelaar + display   |
| 3) Bladbevestigingssysteem | 8) Geïntegreerde batterij |
| 4) Trekker                 | 9) USB-aansluiting        |
| 5) Led                     | 10) USB-C kabel           |

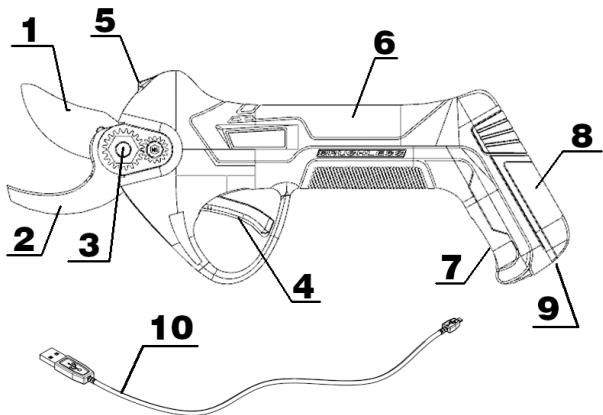

## 8. Inbegrepen items

Open de verpakking zorgvuldig en controleer of de onderdelen compleet zijn:

- Elektrische snoeischaar



- USB-C kabel
- Gereedschap
- Holster
- Gebruiksaanwijzing

## 8.1. Beeldscherm




Percentage	Controlelampje
100%	Vier groene LED's knipperen
75~99%	Drie groene LEDs, één knipperende rode LED
51~75%	Twee groene leds, twee rode leds knipperen.
26~50%	Een groene LED, drie rode LED's knipperen
0~25%	Vier rode LED flitsen
Percentage	Controlelampje
76~100%	Vier groene leds
51~75%	Drie groene leds, één rode LED
26~50%	Twee groene leds, twee rode leds
11~25%	Een groene LED, drie rode LED's
0~10%	Vier rode leds

## 9. Specificatie

<b>Specificaties snoeischaar</b>		
1	Maximale bladopening	22mm
2	Nominale spanning	7,2Vdc
3	Nominaal vermogen	180W
4	Nominale stroom	50A
5	Gewicht	0,75 kg
<b>Geïntegreerde batterij (lithium-ion)</b>		
1	Capaciteit	4000mA
2	Spanning	7,2V
3	Bedrijfsuren	3 ~4H*
<b>Lader (optioneel)</b>		
1	Uitgangsspanning	5V
2	Oplaadtijd	3~4H

## 10. De batterij opladen

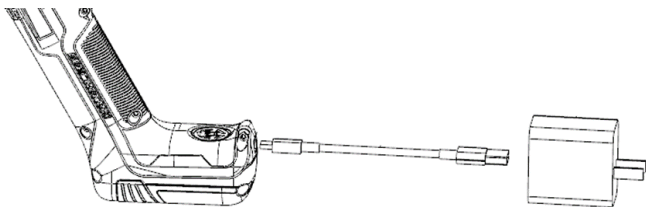

- Sluit het ene uiteinde van de USB-C-kabel (10) aan op de oplaadsleuf (9) van de snoeier en het andere uiteinde op de oplader (niet meegeleverd - een oplader voor mobiele telefoons kan worden gebruikt, na controle van de aangegeven uitgangsspanning in de technische specificaties).
- Daarna brandt het rode lampje in het LED-displaygedeelte (7).
- Aan het einde van de lading branden er vier groene lampjes.
- Ontkoppel de kabel na het opladen.
- Zorg ervoor dat de batterij minstens om de 3 maanden wordt opgeladen als hij niet wordt gebruikt.

## 11. Werkomgeving

- Houd de omgevingstemperatuur op 10°C ~ 45°C wanneer u de batterij oplaadt, 0°C ~ +45°C wanneer de batterij werkt.
- Houd het gereedschap op een temperatuur van 0°C ~ +60°C wanneer u werkt.
- Niet gebruiken in een explosieve atmosfeer of in de buurt van ontvlambare stoffen of gassen.
- Niet gebruiken bij regen of op natte takken

## 12. Operaties starten procedure



Gelieve te dragen geschikte doek en handschoen wanneer werkend dit hulpmiddel. Controleer altijd het gereedschap vóór gebruik, zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar en de veilige schakelaar in orde zijn. De stroom moet worden uitgeschakeld wanneer u de trekker losmaakt. Stop het gebruik van het gereedschap in geval van een schakelaarstoring. Controleer altijd de nominale spanning van de accu van de snoeischaar.



Schakel de machine uit, het blad zal in vele seconden stoppen, moet ervoor zorgen dat het blad volledig stopt alvorens het aan te raken, anders zal het blad uw lichaam kwetsen.

- Inschakelen: Druk op de aan/uit-knop. Nadat de LED brandt, drukt u tweemaal snel achter elkaar op de trekker om de messen te openen.
- Overschrijd de snijafmetingen niet om de schaar en de accu te beschermen tegen mogelijke schade. Knip geen grotere takken dan aangegeven in de technische specificaties.
- Laat de trekker los als het blad geblokkeerd is, het blad keert automatisch terug naar de maximale open stand.
- Uitschakelen: Houd de trekker drie seconden ingedrukt en druk vervolgens drie seconden op de aan/uit-knop tot hij volledig uitschakelt.
- LED-lampje: houd de trekker vijf seconden ingedrukt en de LED gaat uit; houd de trekker nog eens vijf seconden ingedrukt en de LED gaat aan.

**Let op:** Zwaai de snoeier niet van links naar rechts om de rand van het mes niet te beschadigen tijdens het hervatten van het mes.

Controleer de werkfrequentie van het blad om de goede werking te controleren.

### 13. Snijden



Draag geschikte werkkleding zoals laarzen met antislipzolen, een stevige lange broek, handschoenen en een veiligheidsbril.



Draag beschermende handschoenen



Risico op snijwonden en ernstige verwondingen



Draag oogbescherming



#### **Waarschuwing!**

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.

- Wanneer u klaar bent om te knippen, plaatst u het mes op de te knippen tak en drukt u op de trekker;
- Houd de andere hand en elk ander lichaamsdeel op minimaal 15 cm afstand van het mes wanneer u het gereedschap bedient;
- Houd alle andere mensen op een afstand van minimaal 1,5 meter.
- Het mes zal zich bezeren of vastlopen als u grotere takken geforceerd zaagt.
- Beweeg het gereedschap niet tijdens het snoeien, dat kan gevaar opleveren.
- Gebruik het apparaat niet in een regenachtige of vochtige omgeving.



Let op: controleer het laadniveau van de batterij of de slijping van het mes als het snijden moeilijk of niet soepel gaat.

### 13.1. Openingswijziging

De PV220 snoeier is uitgerust met een systeem voor het wisselen van messen met geheugen.

Dit betekent dat de opening van het mes kan worden aangepast aan de gewenste snijdiameter.

De opening van de bladen kan in twee standen worden ingesteld:

- 100% mesopening (standaard startopening).
- Ongeveer 70% opening van de bladen

Procedure om de opening van het blad aan te passen:

- Druk op de aan/uit-knop. Nadat de LED oplicht, drukt u tweemaal snel achter elkaar op de trekker om de messen te openen - 100% mesopening.
- Houd de trekker twee seconden ingedrukt. Na een akoestisch signaal - lamellen openen op ongeveer 70%.
- Houd de trekker twee seconden ingedrukt. Na een akoestisch signaal - 100% bladopening.

### 14. Onderhoud en reiniging



Te repareren gereedschap moet worden opgestuurd naar de Klantenservice. Gebruik van originele onderdelen houdt het gereedschap in goede staat en veilig.



Ontkoppel de accu van het gereedschap voordat u de snoeischaar controleert, onderhoudt en repareert, om het risico van onverwachte activering van het gereedschap te voorkomen.



#### **Waarschuwing!**

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.



Gelieve te dragen handschoen alvorens u het blad controleert is scherp of niet, dat is om te vermijden het blad u kwetst. Controleer de snoeischaar regelmatig, zo blijft het gereedschap veilig en betrouwbaar.

- Spoel het gereedschap niet door of leg het niet in water, dit zal kortsluiting veroorzaken of het apparaat beschadigen.
- Houd ventilatie, motor en handvat schoon, gebruik altijd veer om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddel om het apparaat te spoelen, het zal onderdelen roesten.
- Reinig het blad na elk gebruik, bescherm het met olie of spray.
- Open na 8 uur onafgebroken werken de bescherming van de trekker en ruim houtspaanders en andere onzuiverheden op.

#### **14.1. Slijpen**

- Slijpen is zeer belangrijk om het blad in goede conditie te houden en een lange levensduur te garanderen.
- Controleer altijd of het mes in goede staat is voordat u met het werk begint. Uiteraard hangt de frequentie van het slijpen af van de aard van het geschoren hout (hardheid en diameter), de snoeisnelheid en het slijpgereedschap (er wordt speciaal slijpgereedschap meegeleverd).
- Bijgevolg moet het blad tijdens de eerste gebruiksperiode regelmatig worden gecontroleerd om de juiste slijptijd te bepalen (controleer elke 15 minuten en u zult snel berekenen)


#### **14.2. Smeren van de messen**

Het smeren van de messen moet om de 2-3 werkdagen worden herhaald om de goede werking van het gereedschap te garanderen en te voorkomen dat de messen vastlopen.

- Open de messen van de snoeier.
- Zet het gereedschap uit.
- Breng het vet aan tussen het bewegende blad en het vaste blad (zie de afbeelding hieronder).
- Zet de snoeier aan en haal de trekker af en toe over om het vet door de

messen te krijgen.

- Maak de messen schoon van de vetresten.

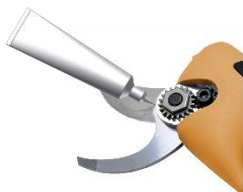


### 14.3. Demontage en smeren


Voor algemeen onderhoud, reiniging, smering en vervanging van messen is enige demontage en montage van uw snoeier nodig.

Het wordt aanbevolen de tandwielen elke 3-4 werkdagen in te vetten om de juiste levensduur van het gereedschap te garanderen.


<p>Verwijder de schroef (1) en de instelclip (2). Draai de moer los met een sleutel en verwijder (3). Verwijder de middelste schroef (4).</p>	<p>Draai de dekschroeven (5) los.</p>

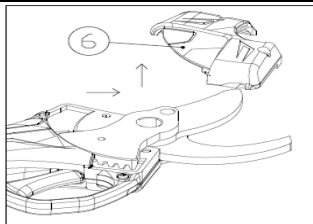


Verwijder het deksel (6).

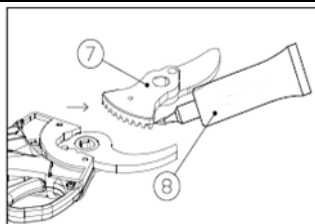


Verwijder het blad (7) en smeer de tanden in met vet (8).

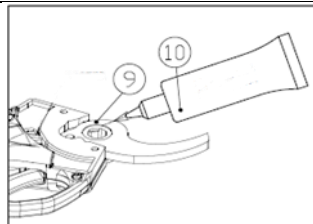


Reinig het oude vet (9) en breng vet aan op het tegenmes (10).

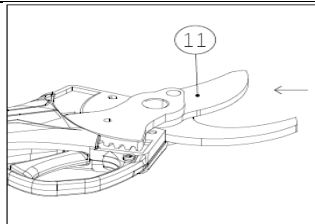

Steek het mes er weer in (11).

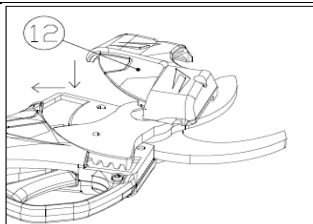


Plaats het deksel (12).

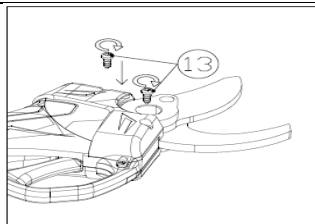

Draai de dekselschroeven (13) vast.



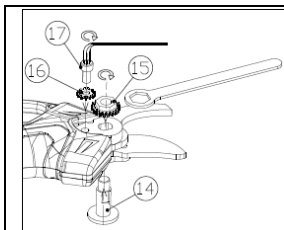

Plaats de centrale schroef (14).  
 Draai de moer vast met een sleutel (15).  
 Plaats de clip met de moer en  
 monteer de schroef (16).  
 Draai de schroef vast met een M4  
 inbussleutel (17).

## 15. Snoeieropslag

Het belangrijkste om in gedachten te houden voordat u de lithium-ion batterijen van uw snoeischaar opbergt, is ervoor te zorgen dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Als u uw gereedschap voor langere tijd opbergt zonder of met weinig lading, raakt uw batterij beschadigd en vervalt uw garantie.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
- Bewaar het apparaat niet in een extreem warme of koude omgeving.
- Het gereedschap moet droog worden opgeslagen.

Aanbevolen opslagtemperaturen:

Opslag minder dan 1 maand	-20°C ~ +60°C
Opslag minder dan 6 maanden	-10°C ~ +35°C
Opslag langer dan 6 maanden	0°C ~ +30°C

- Het gereedschap en de brandbare stoffen moeten ten minste 5 meter uit elkaar worden gehouden.
- Om de levensduur van de apparatuur te waarborgen en achteruitgang ervan te voorkomen, moet deze met voldoende batterijvermogen worden opgeslagen.
- Laad de batterij ten minste eenmaal per 4 maanden op als deze niet wordt gebruikt.

## 16. Afvalverwijdering en milieubescherming

- Recycle afzonderlijk gereedschap, toebehoren en verpakking tot soort afval.



- **LI-ION** De apparatuur behoort niet tot het huishoudelijk afval, niet in vuur (explosiegevaar) of water. In geval van lekkage van giftig gas of vloeistof, kan een beschadigde batterij een potentieel milieu- en persoonlijk gezondheidsrisico veroorzaken.
- Stuur de apparatuur naar een recyclingcentrum. Het metaal en plastic in de apparatuur kan worden gerecycled nadat het is gescreend. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met het servicecentrum.
- Voordat u de tol weggooit, dient u de elektriciteit op te gebruiken. Open de geïntegreerde batterij niet.
- Voer het gereedschap af volgens de plaatselijke voorschriften. Het apparaat met de geïntegreerde accu moet naar een recyclingstation worden gestuurd voor milieuvriendelijke recycling. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of ons servicecentrum. Gooi de gesnoeide takken in de daarvoor bestemde stapels. Gooi ze niet bij het huisvuil.

## 17. Onderdelen

De fabrikant kan originele vervangingsbladen van hoge kwaliteit leveren. Neem contact op met ons servicecentrum in geval van nood.

## 18. Garantie

24 maanden garantie voor particuliere gebruikers en 12 maanden garantie voor professionele gebruikers. De garantie heeft betrekking op de belangrijkste onderdelen, waaronder de motor en het transmissiemechanisme.

Door de volgende omstandigheden vervalt de garantie:

- Abnormaal gebruik van gereedschap en overbelasting
- Gereedschap niet onderhouden volgens de onderhoudsinstructie
- Wijzigingen aan het gereedschap
- Elke schade, zelfs als die per vergissing is gemaakt
- Beschadigd na amateuristische reparatie.
- Door de natuur veroorzaakte schade
- Batterij niet opgeladen met de gevraagde frequentie
- Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn (zoals messen) vallen niet onder de garantie.

- De garantie is alleen geldig voor producten die binnen 30 dagen na de aankoopdatum via de website zijn geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar

**info@volpioriginale.it**

Activeer de garantie voor uw nieuwe gereedschap via onze website :

**<https://www.volpioriginale.it/en/register-your-product/>**



De koper moet ook een kopie van het verkoopdocument (kassabon, factuur) en van de garantieregistratie bewaren: een kopie van deze documenten moet samen met de te repareren machine aan de dealer of de geautoriseerde klantenservice worden overhandigd. Bij het ontbreken van deze documenten wordt de machine in ieder geval geacht buiten de garantie te vallen.

## 19. Probleemoplossing en reparatie

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke reden</b>	<b>Corrigerende maatregelen</b>
Snoeier start niet	Batterij zonder lading	Batterij opladen
	Storing aan/uit schakelaar	Stuur naar reparatiecentrum
Intermitterende werking	Losse interne verbindingen	Stuur naar reparatiecentrum
	Storing aan/uit schakelaar	
Hete bladen	Mes bot	Het mes slijpen of vervangen
	Spleet in het blad	Het mes slijpen of vervangen
	Slechte smering, resulterend in overmatige wrijving	Mes smeren
Slechte trimprestaties	Er is geen smering, wat leidt tot overmatige wrijving.	Mes smeren
	Vuil mes	Schoon mes
	Mes bot	Het mes slijpen of vervangen
	De kwaliteit van het trimmen is slecht	Lees de instructies zorgvuldig
	De batterij is niet volledig opgeladen	De batterij opladen

## 20. Verklaring van overeenstemming

**CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING** Vertaling van de oorspronkelijke tekst

**NL**

Het bedrijf



**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITALIA

VERKLAART DAT DE MACHINE

Type:	Snoeier
Code:	PV220

IN OVEREENSTEMMING IS MET DE DESBETREFFENDE COMMUNAUTAIRE  
HARMONISATIEWETGEVING:

RICHTLIJN 2006/42/EG

Machinerichtlijn

RICHTLIJN 2014/30/UE

Elektromagnetische  
compatibiliteit

RICHTLIJN 2014/35/UE

Laagspanningsrichtlijn

Verwijzing naar de gebruikte relevante geharmoniseerde normen of naar  
andere technische specificaties waarvoor een verklaring van  
overeenstemming is afgegeven:

UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009
EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012
EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004
EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013


Bevoegde persoon om de technische documentatie op te stellen:

Naam:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Verblijfplaats:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende  
verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Casalromano, 30 september 2021

De wettelijke vertegenwoordiger  
Eligio Volpi

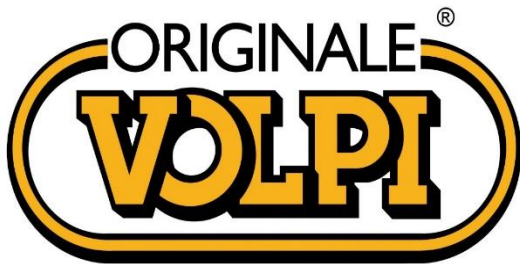

**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia

[www.volpioriginale.it](http://www.volpioriginale.it) - [info@volpioriginale.it](mailto:info@volpioriginale.it)