


Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN
ITALIA

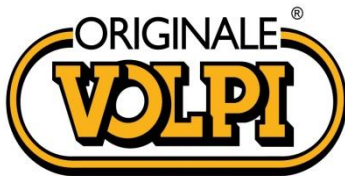

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Elektrische snoeischaar

PV280



Gebruikershandleiding



LET OP: LEES VOOR GEBRUIK EERST DE HELE PAGINA EN FIGUUR.

Inhoud

1.	Opmerkingen over de veiligheid	2
2.	Symbolen gedefinieerd	2
3.	Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap	4
4.	Speciale veiligheidsinstructies.....	5
5.	Doel	8
6.	Functiebeschrijving	8
7.	Onderdelenlijst	8
8.	Inbegrepen artikelen	9
9.	Specificatie.....	9
10.	Opladen van de batterij.....	10
11.	Werkomgeving.....	10
12.	Montage	11
13.	Procedure voor het opstarten van operaties	11
14.	Snijden	12
15.	Onderhoud en reiniging	13
16.	Snoeieropslag	16
17.	Gereedschapsaanduidingen en waarschuwingssignalen	17
18.	Afvalverwijdering en milieubescherming	18
19.	Onderdelen.....	18
20.	Garantie	19
21.	Probleemoplossing en reparatie	20
22.	Verklaring van overeenstemming	21

1. Opmerkingen over veiligheid



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze handleiding zorgvuldig door, voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats en geef deze door aan iedere volgende eigenaar, zodat de informatie in de handleiding te allen tijde beschikbaar is.

2. Symbolen gedefinieerd

Dit deel bevat veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de machine.

2.1. Symbolen in de handleiding



Waarschuwingssymbool



Risico op snijwonden en ernstige verwondingen



Heet oppervlak



Instructiesymbool



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming.



Draag beschermende schoenen met antislipzolen



Gebruik de snoeischaar niet in de regen of bij een natte heg of tak.



Niet bij het huisvuil plaatsen.

2.2. Symbolen op de batterij



Li-ion Li-on batterij. Niet bij het huishoudelijk afval doen.



Gooi de batterij niet in het vuur waar deze kan exploderen.



Haal de batterij niet uit elkaar.



De batterij kan worden opgeladen en gerecycled. Afgedankte batterijen moeten op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

2.3. Symbolen op lader



Waarschuwingen



Gebruik de lader alleen binnenshuis



Isolatie Klasse II



Elektrische apparatuur mag niet bij het huisvuil.

3. Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap



Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.

Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en instructies kan elektrische schokken en brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsinstructies verwijst naar elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en elektrisch gereedschap op batterijen (zonder netsnoer).

3.1. Veiligheid van het werkgebied

- Houd de werkplek schoon en licht. Rommelige of donkere plekken veroorzaken ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve en ontvlambare omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, die het stof of de dampen kunnen ontsteken.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient. Door afleiding kunt u de controle over het apparaat verliezen.

3.2. Elektrische veiligheid

- De stekker van het elektrisch gereedschap moet bij het stopcontact passen. Pas de stekker nooit aan. Gebruik geen verloopstekkers bij geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico van elektrische schokken.
- Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van een elektrische schok toe.
- Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
- Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een met een aardlekschakelaar (RCD) beveiligde voeding. Het gebruik van een RCD vermindert het risico van elektrische schokken.

3.3. Veiligheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het gereedschap niet, selecteer geschikt gereedschap om veilig en efficiënt te werken.
- Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt. Het gereedschap moet worden gerepareerd als de schakelaar niet werkt.
- Ontkoppel de accu van het apparaat voordat u het apparaat afstelt, repareert, vervangt of opbergt. Dit voorkomt letsel door onverwacht starten van het apparaat.
- Berg het gereedschap uit de buurt van kinderen op, laat het niet door niet-opgeleide personen

bedienen.

- Onderhoud gereedschap. Controleer altijd het gereedschap, bewegende delen, beschadigde delen kunnen letsel veroorzaken, het juiste onderhoud van het gereedschap kan letsel voorkomen.
- Houd het blad scherp en schoon. Een scherp en schoon blad kan gemakkelijk worden bediend en loopt niet vast.
- Lees de handleiding voordat u het gereedschap gebruikt, kies geschikt gereedschap en de juiste accessoires om letsel te voorkomen.

3.4. Voorzorgsmaatregelen voor gereedschap op batterijen

- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde lader. Het gebruik van andere laders kan de batterij beschadigen en brandgevaar opleveren.
- Het gereedschap is alleen ontworpen voor de originele batterij. Het gebruik van een andere accu voor het gereedschap kan schade en gevaar voor letsel veroorzaken.
- De batterij moet uit de buurt van metalen onderdelen, zoals clip, muntstuk, sleutel, spijker, schroef of andere kleine metalen onderdelen worden bewaard. Kortsluiting van de batterij zal brand veroorzaken.
- Onjuist gebruik zal lekkage van vloeistof veroorzaken. Als uw lichaam wordt bespat door de vloeistof, spoel dan met schoon water. Ga naar een dokter als de vloeistof de ogen raakt. De vloeistof van de batterij zal kankeren of branden.

3.5. Persoonlijke veiligheid

- Wees wakker, alert en let goed op tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Bedien het elektrische apparaat niet als u moe of dronken bent of medicijnen gebruikt. In slaap vallen of het bewustzijn verliezen tijdens het gebruik van het motorapparaat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, helmen, gehoorbescherming, enz. Het dragen van veiligheidsuitrusting in de juiste omstandigheden kan persoonlijk letsel beperken.
- Het kan gevaarlijk zijn de stekker in het stopcontact te steken wanneer het gereedschap is aangesloten of ingeschakeld.
- Verwijder alle instelsleutels of sleutels voordat het elektrische apparaat wordt ingeschakeld. Een moersleutel of sleutel die op de bewegende delen van het elektrische apparaat achterblijft, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Ga niet te ver en verlies uw evenwicht niet. Let altijd op uw houvast en lichaamsbalans. Dit zorgt voor een goede controle over het elektrische gereedschap, vooral in onverwachte situaties.
- Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd kleding, handschoenen en haar uit de buurt van bewegende delen. Bij het dragen van losse kleding, accessoires of lang haar kunnen bewegende delen verstrikt raken.

4. Speciale veiligheidsinstructies

4.1. Speciale veiligheidsinstructies voor snoeischaar



- Houd iedereen op minstens 1,5 m afstand van het mes.
Houd elk lichaamsdeel minstens 15 cm uit de buurt van het mes.
Zorgvuldig gebruik van de apparatuur kan letsel voorkomen.
- Verplaats het gereedschap als het blad niet beweegt. Beschermkap is noodzakelijk bij opslag van het gereedschap. Bescherm het blad om schade te beperken.

4.2. Andere veiligheidsinstructies



Draag geschikte werkkleding zoals laarzen met antislipzolen, een stevige lange broek, handschoenen en een veiligheidsbril.



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming

- Draag geen lang lopende kleding of sieraden, omdat bewegende delen dit kunnen opvangen.
- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het gereedschap bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
- Gebruik de snoeischaar niet in de regen.
- Het apparaat is bedoeld voor het snoeien van heggen of takken. Niet gebruiken om twijgen, hard hout of andere voorwerpen te knippen.
- Probeer een geblokkeerd/vastgelopen mes niet te verwijderen voordat u het gereedschap hebt uitgeschakeld.
- Voordat u met het snoeien begint, controleert u de heg of tak op verborgen voorwerpen zoals draad enz.
- Houd het gereedschap met één hand stevig vast en houd het blad op minstens 15 cm afstand van de andere hand en andere lichaamsdelen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Bij kortsluiting bestaat brand- en explosiegevaar.
- De messen moeten regelmatig op slijtage worden gecontroleerd en opnieuw worden gevormd. Botte messen overbelasten de machine. Gevolgschade valt niet onder de garantie.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, maar breng het in geval van nood naar onze Service Center. Alle werkzaamheden die niet in deze handleiding zijn beschreven, mogen alleen door ons Service Center worden uitgevoerd.

4.3. Speciale veiligheidsinstructie voor batterijgereedschap

- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Het opladen moet binnenshuis gebeuren.
- Verwijder de batterij voordat u de lader reinigt om schade en het risico van elektrische schokken te

voorkomen.

- Stel de batterij niet bloot aan sterk licht. Zet de batterij niet op een heet oppervlak. De batterij kan exploderen.
- Volledig koude batterij voor het opladen.
- Haal de batterij niet uit elkaar; beschadig de batterij niet, om letsel te voorkomen.

4.4. Gebruik de lader correct

- Lader alleen gebruiken op oplaadbare batterij. Zo niet, kan het brand veroorzaken of exploderen. Gebruik originele lader om de veiligheid te waarborgen.
- Controleer altijd de oplader, draad en stekker voor gebruik. Indien beschadigd, ga dan naar de Klantenservice voor reparatie.
- Gebruik geen beschadigde lader, repareer niet zelf, zo blijft het gereedschap veilig.
- Controleer of de spanning van de lader overeenkomt met de waarde van de batterij, anders kunt u zichzelf verwonden.
- Houd de lader schoon, uit de buurt van druipende of regenachtige omgeving. Gebruik de lader niet buitenshuis, vuil of water kan letsel veroorzaken.
- De lader is alleen ontworpen voor originele batterijen. Anders kan schade of brand ontstaan.
- Vermijd een beschadigde lader om letsel te voorkomen.
- Gebruik geen opladers op tondeloppervlak (bv. papier of droge goederen).
- De accu is niet volledig opgeladen bij aankoop, u moet 2,5 uur opladen voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt. Sluit de accu aan op de lader voordat u deze inschakelt.
- Normale laadtijd is 2,5 uur, laad de batterij niet te lang op, dit zal de batterij beschadigen.

Voorzichtig (restrisico)

Blijf het gereedschap voorzichtig gebruiken om risico's als hieronder te vermijden:

- Snijwonden of verwondingen door scherpe randen
- Lange tijd opereren of irrationeel gebruik van het gereedschap zal uw lichaam beschadigen.



Waarschuwing!

Het apparaat brengt elektromagnetisme met zich mee; het kan interfereren met sommige medische apparaten in het lichaam. Er wordt voorgesteld om advies te vragen aan een arts alvorens het apparaat te gebruiken in combinatie met medische apparatuur.



Waarschuwing!

Raak het blad niet aan wanneer de batterij op het gereedschap is gemonteerd.

Bewaar een minimumafstand van 15 cm tussen de bladen en enig lichaamsdeel.

Houd andere mensen op een minimale afstand van 1,5 meter.



Waarschuwing!

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.

Geluids- en trillingsmetingen:

Geluidsdrukkniveau: < 70 dB(A)

Totale trillingswaarde: < 2,5 m/s²

5. Doel

Het apparaat is alleen ontworpen voor het knippen van heggen, struiken en takken.

Ander niet geschikt werk kan het gereedschap en uzelf beschadigen.

De apparatuur is ontworpen voor gebruik door volwassenen, niet gebruiken in de regen of in een vochtige borstel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.




Controleer de slijping van het blad voordat u het gereedschap gebruikt. Het mes moet scherp zijn voor gebruik. Schade door gebruik van een bot mes valt niet onder de garantie.

6. Functiebeschrijving

Het gereedschap is gemaakt van speciaal SK5 staal. Sterke bladen, licht ontwerp voor eenvoudige bediening met één hand. Het blad kan zeer dicht bij de tak komen, zacht snijden en de plant niet beschadigen. In het geval van een abnormale verrichting, gewoon losse trekker, zal het blad naar maximumpositie openen om schade te verminderen.

7. Onderdelenlijst

- 1) Snijmes
- 2) Vast mes
- 3) Mesbevestigingsmechanisme
- 4) Trekker
- 5) Grip
- 6) Schakel
- 7) Batterij-indicator
- 8) Batterij
- 9) Lader

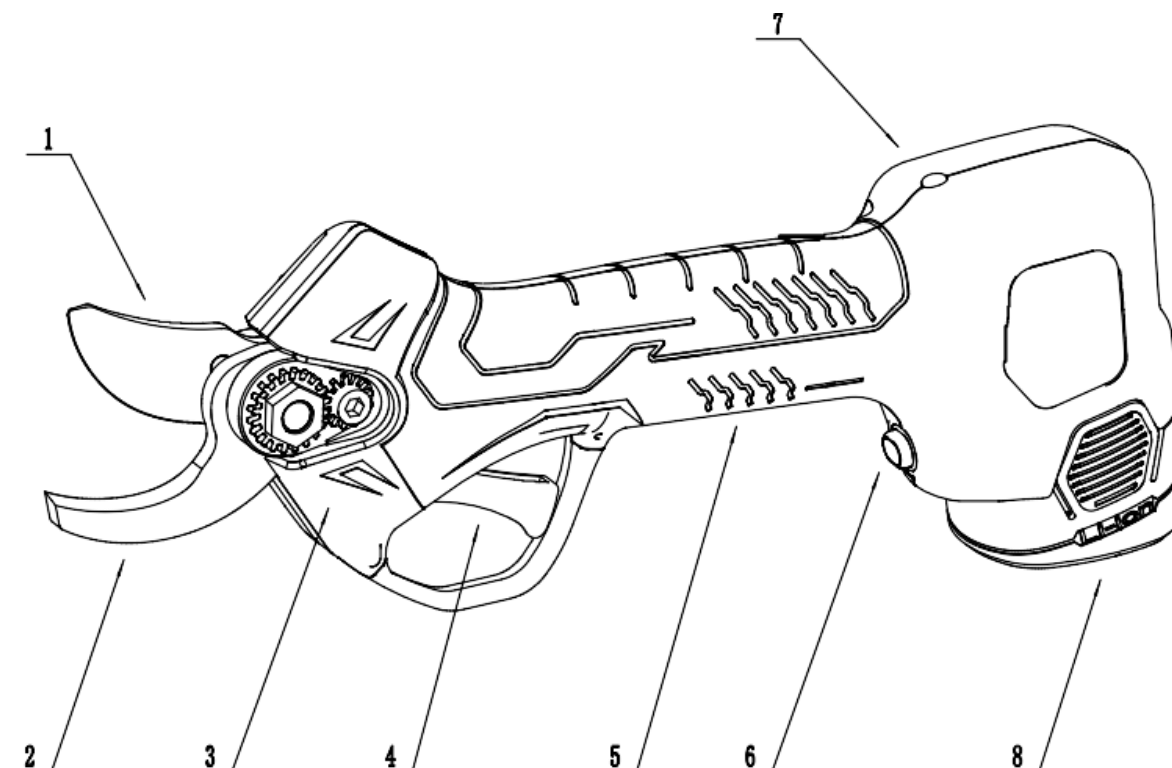

8. Inbegrepen items

Open de verpakking zorgvuldig en controleer of de onderdelen compleet zijn:

- Elektrische snoeischaar
- 2 batterijen
- Acculader
- Gereedschapskist
- Gebruiksaanwijzing

9. Specificatie

Specificaties snoeischaar		
1	Maximaal snijden	25mm
2	Nominale spanning	DC14.4V
3	Nominaal vermogen	150 W
4	Nominale stroom	10.0 A
5	Huidige Bescherming Stop Punt	≥35A
6	Beschermingsniveau	II
7	Gewicht	0.7Kg
Batterij (lithium-ion)		
1	Capaciteit	2.0 Ah



2	Spanning	14.4V
3	Bedrijfsuren	2 h
4	Gewicht (batterij)	0.25kg
Lader		
1	Ingangsspanning	100-240V AC, 50-60Hz
2	Uitgangsspanning	DC16.8V
3	Laadstroom	1.0A
4	Beschermingsniveau	II
5	Oplaadtijd	2,5 h

10. De batterij opladen



Gooi de batterij niet weg bij hoge temperaturen of trillingen om te voorkomen dat er vloeistof uit de batterij lekt.



Ontkoppel de accu van het gereedschap voordat u het oplaadt.



Zorg er altijd voor dat de batterij droog en schoon is voordat u hem oplaadt.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- De batterij is niet volledig opgeladen bij aankoop, u moet 2,5 uur opladen voor het eerste gebruik.
- Laadt de batterij opnieuw op als de indicator een knipperend lampje laat zien.
- Behoeft om batterij te vervangen als de lopende tijd van de batterij niet genoeg is. Gebruikers kunnen alleen het originele materiaal gebruiken dat door het klantencentrum (OEM) is vervaardigd.
- Houd altijd de veiligheidsregels en de informatie over milieubescherming in gedachten.

10.1. Procedure voor het opladen van de batterij.

- Opladen bij een temperatuur van $+10^{\circ}\text{C} \sim +22^{\circ}\text{C}$ binnen.
- Plaats de batterij op de juiste manier in de lader.
- Zorg ervoor dat de specificaties van de batterij en de adapter overeenkomen voordat u ze oplaadt.
- Het rode LED-lampje op de oplader geeft aan dat de batterij wordt opgeladen, het groene LED-lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen, de gemiddelde oplaadtijd is ongeveer 2,5 uur.
- Zorg ervoor dat de batterij ten minste eenmaal per 4 maanden wordt opgeladen wanneer de batterij niet wordt gebruikt.

11. Werkomgeving


- Houd de omgevingstemperatuur op $10^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$ wanneer u de batterij oplaadt, $0^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ wanneer

de batterij werkt.

- Houd het gereedschap op een temperatuur van 0°C ~ +60°C wanneer u werkt.
- Niet gebruiken in een explosieve atmosfeer of in de buurt van ontvlambare stoffen of gassen.
- Niet gebruiken bij regen of op natte takken

12.Montage

Controleer of de snoeischaar en de batterijen schoon en droog zijn en plaats vervolgens de batterij in het batterijvak op de snoeischaar.

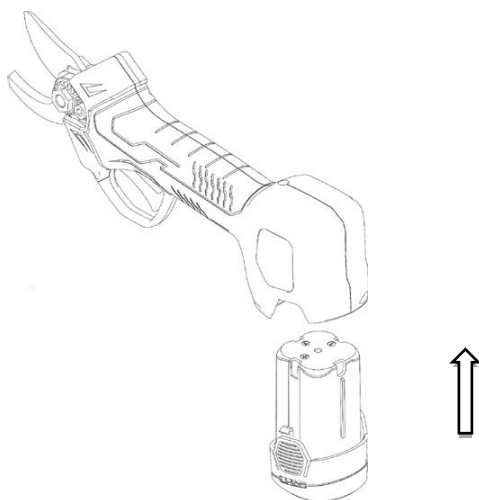

13.Operaties starten procedure



Gelieve te dragen geschikte doek en handschoen wanneer werkend dit hulpmiddel.

Controleer altijd het gereedschap vóór gebruik, zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar en de veilige schakelaar in orde zijn. De stroom moet worden uitgeschakeld wanneer u de trekker losmaakt. Stop het gebruik van het gereedschap in geval van een schakelaarstoring. Controleer altijd de nominale spanning van de accu van de snoeischaar.



Schakel de machine uit, het blad zal in vele seconden stoppen, moet ervoor zorgen dat het blad volledig stopt alvorens het aan te raken, anders zal het blad uw lichaam kwetsen.

- Druk op de stroomschakelaar. Haal na de waarschuwingstoon de trekker twee keer over zonder vast te houden. En de schaar zal op werkende voorwaarde na één meer waarschuwingstoon zijn. Overbelast het snijden niet, zal het snoeischaar en de batterij niet worden beschadigd. Snijd niet over de afmeting die in de technische informatietabel wordt gespecificeerd.
- Als de gebruiker de trekker gewoon loslaat wanneer het blad is vastgelopen door een tak, zal het blad zijn maximale positie weer innemen.



Let op: Zwaai de snoeier niet van links naar rechts om de rand van het mes niet te beschadigen tijdens het hervatten van het mes.

Controleer de werkfrequentie van het blad om de goede werking te controleren.

14.Snijden



Draag geschikte werkkleding zoals laarzen met antislipzolen, een stevige lange broek, handschoenen en een veiligheidsbril.



Draag oogbescherming



Risico op snijwonden en ernstige verwondingen




Draag beschermende handschoenen



Waarschuwing!

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.

- Wanneer u klaar bent om te knippen, plaatst u het mes op de te knippen tak en drukt u op de trekker;
- Houd de andere hand en elk ander lichaamsdeel op minimaal 15 cm afstand van het mes wanneer u het gereedschap bedient;
- Houd alle andere mensen op een afstand van minimaal 1,5 meter.
- Het mes zal zich bezeren of vastlopen als u grotere takken geforceerd zaagt.
- Beweeg het gereedschap niet tijdens het snoeien, dat kan gevaar opleveren.
- Gebruik het apparaat niet in een regenachtige of vochtige omgeving.
- Schakel het apparaat na gebruik uit en verwijder de batterij uit de snoeier.

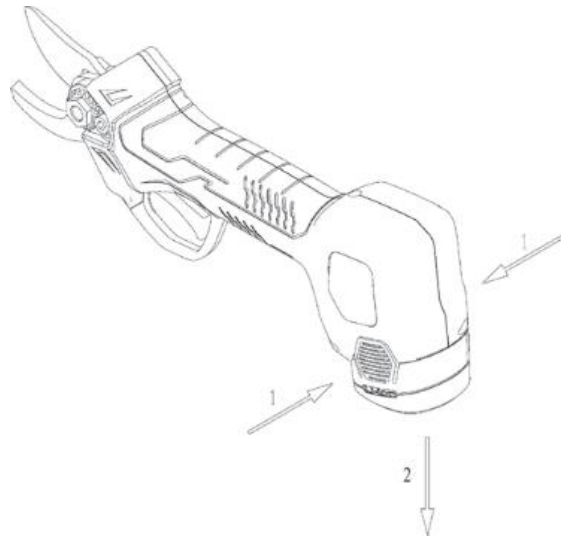

Let op: controleer het laadniveau van de batterij of de slijping van het mes als het snijden moeilijk of niet soepel gaat.

15. Onderhoud en reiniging



Te repareren gereedschap moet worden opgestuurd naar de Klantenservice. Gebruik van originele onderdelen houdt het gereedschap in goede staat en veilig.



Ontkoppel de accu van het gereedschap voordat u de snoeischaar controleert, onderhoudt en repareert, om het risico van onverwachte activering van het gereedschap te voorkomen.



Waarschuwing!

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.



Gelieve te dragen handschoen alvorens u het blad controleert is scherp of niet, dat is om te vermijden het blad u kwetst. Controleer de snoeischaar regelmatig, zo blijft het gereedschap veilig en betrouwbaar.

- Spoel het gereedschap niet door of leg het niet in water, dit zal kortsluiting veroorzaken of het apparaat beschadigen.

- Houd ventilatie, motor en handvat schoon, gebruik altijd veer om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddel om het apparaat te spoelen, het zal onderdelen roesten.
- Reinig het blad na elk gebruik, bescherm het met olie of spray.
- Open na 8 uur onafgebroken werken de bescherming van de trekker en ruim houtspaanders en andere onzuiverheden op.


15.1. Slijpen

- Slijpen is zeer belangrijk om het blad in goede conditie te houden en een lange levensduur te garanderen.
- Controleer altijd of het mes in goede staat is voordat u met het werk begint. Uiteraard hangt de frequentie van het slijpen af van de aard van het geschoren hout (hardheid en diameter), de snijsnelheid en het slijpgereedschap (er wordt speciaal slijpgereedschap meegeleverd). Bijgevolg moet het mes tijdens de eerste gebruikperiode regelmatig worden gecontroleerd om de juiste slijptijd te bepalen (controleer elke 15 minuten en u zult snel berekenen)

15.2. Smeren van de messen

Het smeren van de messen moet om de 2-3 werkdagen worden herhaald om de goede werking van het gereedschap te garanderen en te voorkomen dat de messen vastlopen.

- Open de messen van de snoeier.
- Schakel het gereedschap uit en verwijder de batterij.
- Breng het vet aan tussen het bewegende blad en het vaste blad (zie de afbeelding hieronder).
- Zet de batterij en het gereedschap in elkaar.
- Zet de snoeier aan en haal de trekker af en toe over om het vet door de messen te krijgen.
- Maak de messen schoon van de vetresten.

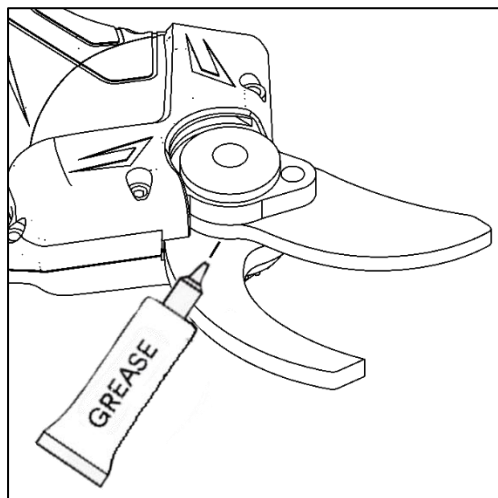


15.3. Demontage en smeren

Voor algemeen onderhoud, reiniging, smering en vervanging van messen is enige demontage en montage van uw snoeier nodig.


Het deksel is op de snoeier bevestigd met 2 schroeven. De middelste bout is bevestigd met een verstelbare tandwielmoer, die op zijn plaats wordt gehouden door een tandwielmoerklem. Een enkele bout bevestigt de tandwielmoerklem.

Door het verwijderen van het deksel, de instelclip, de tandwielmoer en de centrale bout kunt u de messen bereiken, onderhouden, reinigen, smeren en indien nodig vervangen.

Het wordt aanbevolen de tandwielen elke 3-4 werkdagen in te vetten om de juiste levensduur van het gereedschap te garanderen.

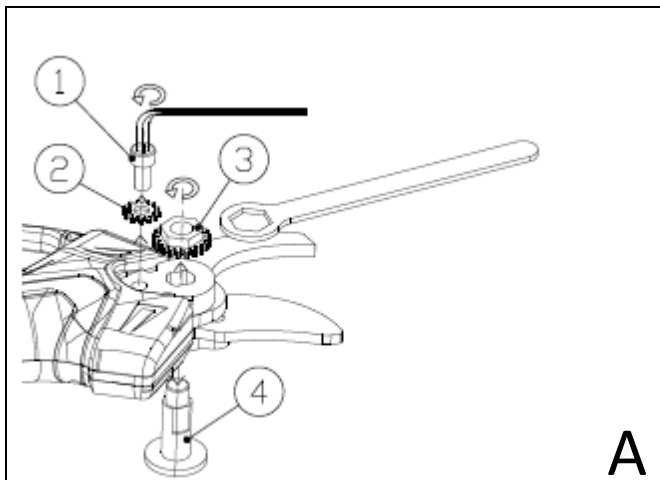

A

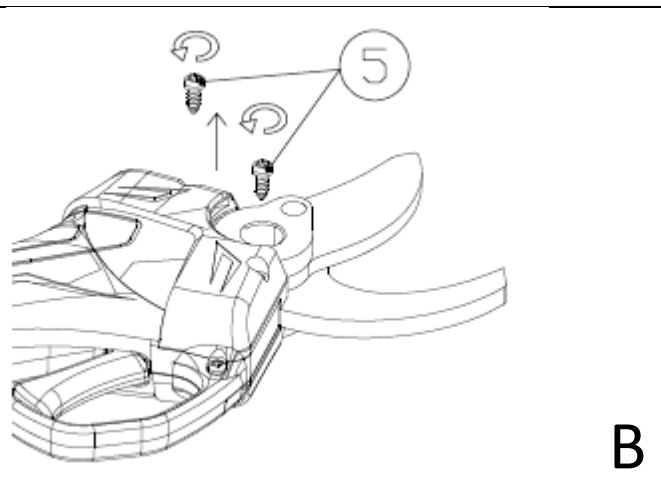


B


A. Draai de schroef van de instelclip los met een inbussleutel M4 (1). Verwijder de schroef (1) en de instelclip (2).

Draai de moer los met een sleutel en verwijder (3). Verwijder de middelste schroef (4).

B. Draai de dekselschroeven (5) los.

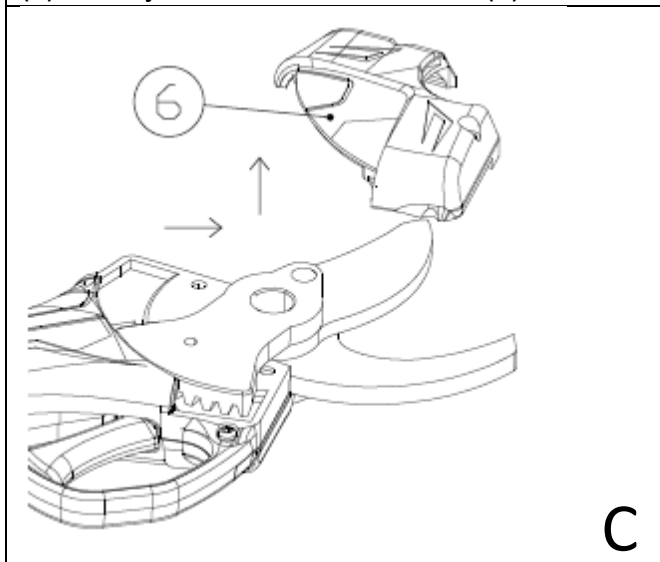






C

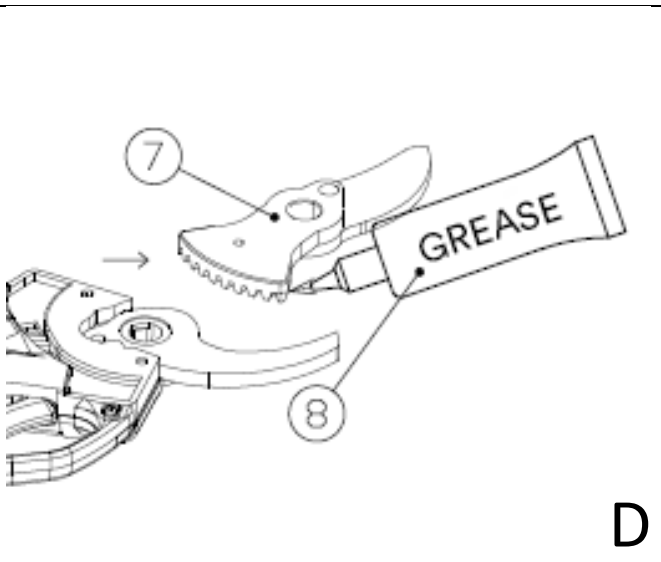

D

C. Verwijder het deksel (6).

D. Verwijder het blad (7) en smeer de tanden in met vet (8).

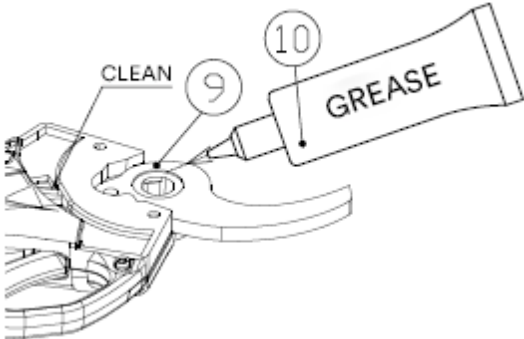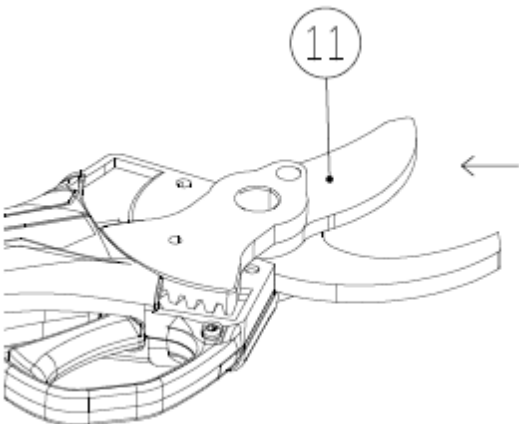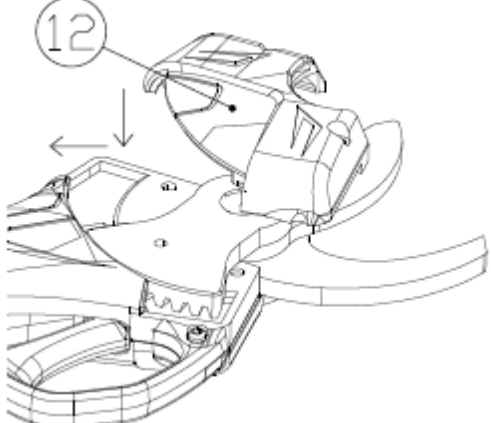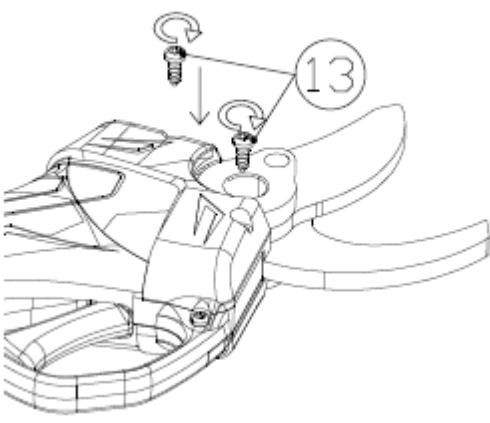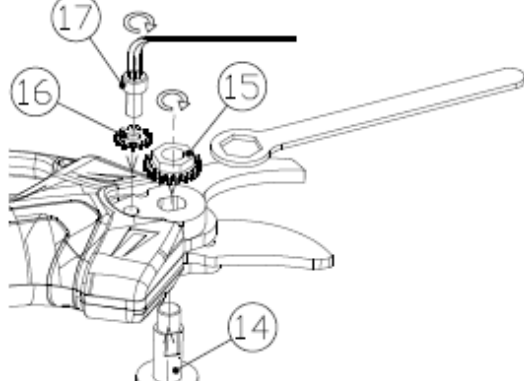 E	 F
E. Reinig het oude vet (9) en breng vet aan op het tegengesmes (10).	F. Steek het mes er weer in (11).
 G	 H
G. Plaats het deksel (12).	H. Draai de dekselschroeven (13) vast.
 I	I. Plaats de centrale schroef (14). Draai de moer vast met een sleutel (15). Plaats de clip met de moer en monteer de schroef (16). Draai de schroef vast met een M4 inbussleutel (17).

16. Snoeieropslag

Het belangrijkste om in gedachten te houden voordat u de lithium-ion batterijen van uw snoeischaar opbergt, is ervoor te zorgen dat de batterijen volledig opgeladen zijn. Als u uw accu langdurig opbergt zonder of met weinig lading, zal uw accu beschadigd raken en vervalt uw garantie.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
- Bewaar het apparaat niet in een extreem warme of koude omgeving.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, verwijdt u de batterij voordat u het opbergt.
- Batterijen en laders moeten op een veilige plaats worden geplaatst, zodat warmte, stof en vocht niet kunnen binnendringen.
- Batterijen moeten in een droge omgeving worden bewaard.

Aanbevolen opslagtemperaturen:

Opslag minder dan 1 maand	-20°C ~ +60°C
Opslag minder dan 6 maanden	-10°C ~ +35°C
Opslag langer dan 6 maanden	0°C ~ +30°C

- De batterij en brandbare stoffen moeten ten minste 5 meter uit elkaar worden gehouden.
- Om de levensduur van de apparatuur te waarborgen en achteruitgang ervan te voorkomen, moet deze met voldoende batterijvermogen worden opgeslagen.
- Laad de batterij ten minste eenmaal per 4 maanden op als deze niet wordt gebruikt.

17. Gereedschapsaanduidingen en waarschuwingssignalen

17.1. Aanduiding van het laadniveau

Om het laadniveau van uw snoeieraccu te bepalen, is uw snoeier voorzien van een eenvoudig af te lezen LED-indicator.

LED	Laadniveau
Groen	100% – 60%
Oranje	60% – 20%
Rood	20% – 10%
Rood knipperend	Minder dan 10%

Als het groene lampje brandt, is uw accu geschikt voor gebruik. Afhankelijk van gebruiksvariabelen zoals diameter van de zaagsnede, dichtheid van het hout en frequentie van de zaagsneden gaat een typische acculading 3 uur mee.



Als het rode lampje knippert, moet u de batterij zo snel mogelijk opladen.

17.2. Waarschuwingstoon van batterijen

Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke onderdelen vervangt. Dit garandeert de veiligheid van het elektrische apparaat.

Piept	Interval	Indicatie Beschrijving
1 keer	0,1 seconden	Schakel in
1 lang 2 kort	0,3 seconden 0,1 seconden	Houd de knop 4 seconden ingedrukt, ga naar de stand-by modus
2 keer	0,1 seconden	Geen bediening gedurende 3 minuten, activeer de stand-by modus.



Opmerking: Snoeischaren die meer dan 100.000 keer hebben gesnoeid, vereisen een uitgebreide inspectie en onderhoud.

18. Afvalverwijdering en milieubescherming

Verwijder de batterij uit de apparatuur; recycleer batterij, gereedschap, accessoire en verpakking tot soort afval.



De apparatuur behoort niet tot het huishoudelijk afval.

Stuur de apparatuur naar een recyclingcentrum. Het metaal en plastic in de apparatuur kan worden gerecycled nadat het is gescreend. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met het servicecentrum.



LI-ION Gooi de batterij niet weg in huishoudelijk afval, vuur (explosiegevaar) of water. In geval van lekkage van giftig gas of vloeistof kan een beschadigde batterij potentiële risico's voor het milieu en de persoonlijke gezondheid veroorzaken.

Voordat u de batterij weggooit, moet u elektriciteit verbruiken. Het verdient aanbeveling de twee polen met plakband vast te plakken om kortsluiting te voorkomen. Open de batterij niet.

Voer de batterij af volgens de plaatselijke voorschriften. De batterij moet naar een batterijrecyclingstation worden gestuurd voor milieuvriendelijke recycling. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of ons servicecentrum. Gooi de gesnoeide takken in de daarvoor bestemde stapels. Gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

19. Onderdelen

Als extra reserveonderdelen nodig zijn, gebruik dan het originele product en wij kunnen u onderdelen van hoge kwaliteit leveren.

- Batterij
- Acculader
- Bladen

20. Garantie

24 maanden garantie voor particuliere gebruikers en 12 maanden garantie voor professionele gebruikers. Het dekt de belangrijkste onderdelen, waaronder de Li-batterij, de lader, de motor en het transmissiemechanisme.

Door de volgende omstandigheden vervalt de garantie:

- Elke abnormale werking
- Gereedschap niet onderhouden volgens de onderhoudsinstructie
- Wijzigingen aan het gereedschap
- Alle schade, zelfs als die per vergissing is gemaakt
- Beschadigd na amateuristische reparatie.
- Door de natuur veroorzaakte schade
- Batterij niet opgeladen met de gevraagde frequentie
- Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn (zoals messen) vallen niet onder de garantie.

De garantie is alleen geldig voor producten die binnen 30 dagen na de aankoopdatum via de website zijn geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar **info@volpioriginale.it**

Activeer de garantie voor uw nieuwe gereedschap via onze website:

<https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/>



De koper moet ook een kopie van het verkoopdocument (kassabon, factuur) en van de garantieregistratie bewaren: een kopie van deze documenten moet samen met de te repareren machine aan de dealer of de geautoriseerde klantenservice worden overhandigd. Bij het ontbreken van deze documenten wordt de machine in ieder geval geacht buiten de garantie te vallen.

21.Probleemoplossing en reparatie

Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke onderdelen vervangt. Dit garandeert de veiligheid van het elektrische apparaat.

Probleem	Mogelijke reden	Corrigerende maatregelen
Snoeier start niet	Batterij zonder lading	Batterij opladen
	Batterij niet aangesloten	Batterij aansluiten
	Veiligheidsschakelaar kan niet worden geactiveerd	Openen door de veiligheid in te schakelen
	Storing aan/uit schakelaar	Stuur naar reparatiecentrum
Intermitterende werking	Losse interne verbindingen	Stuur naar reparatiecentrum
	Storing aan/uit schakelaar	
Hete bladen	Mes bot	Het mes slijpen of vervangen
	Spleet in het blad	Het mes slijpen of vervangen
	Slechte smering, resulterend in overmatige wrijving	Mes smeren
Slechte trimprestaties	Er is geen smering, wat leidt tot overmatige wrijving.	Mes smeren
	Vuil mes	Schoon mes
	Mes bot	Het mes slijpen of vervangen
	De kwaliteit van het trimmen is slecht	Lees de instructies zorgvuldig
	De batterij is niet volledig opgeladen	De batterij opladen
Laadt niet op. Het rode lampje van de lader knippert.	De batterij is niet goed in de lader geplaatst	Plaats de batterij correct
	De batterijlader is niet goed aangesloten op de voeding.	Goed aansluiten
	Het contactpunt van de batterij is vuil	Reinig de batterijcontacten
	Ongeldige batterij	Batterij vervangen

	De batterijlader is ongeldig	Batterijlader vervangen
--	------------------------------	-------------------------

22.Verklaring van overeenstemming

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Vertaling van de oorspronkelijke tekst

NL	Het bedrijf Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITALIA		CE
	VERKLAART DAT DE MACHINE		
	Type:	Snoeier	
	Code:	PV280	
IN OVEREENSTEMMING IS MET DE DESBETREFFENDE COMMUNAUTAIRE HARMONISATIEWETGEVING: RICHTLIJN 2006/42/EG Machinerichtlijn RICHTLIJN 2014/30/UE Elektromagnetische compatibiliteit RICHTLIJN 2014/35/UE Laagspanningsrichtlijn			
Verwijzing naar de gebruikte relevante geharmoniseerde normen of naar andere technische specificaties waarvoor conformiteit wordt verklaard:			
	UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009	
	EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012	
	EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004	
	EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008	
	EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013	
Bevoegde persoon om de technische documentatie op te stellen:			
	Naam:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.	
	Verblijfplaats:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia	
Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.			
Casalromano, 19 november 2019		De wettelijke vertegenwoordiger Eligio Volpi	