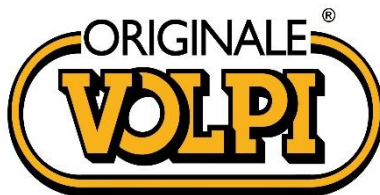


Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN
ITALIA



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =
= ISO 9001 =

Elektrische snoeischaar

PV400



Gebruikershandleiding



LET OP: LEES VOOR GEBRUIK EERST DE HELE PAGINA EN FIGUUR.

Inhoud

1.	Opmerkingen over de veiligheid.....	2
2.	Veiligheidssymbolen:	2
3.	Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap:.....	4
4.	Speciale veiligheidsinstructies	5
5.	Doel	8
6.	Functiebeschrijving	8
7.	Samenvatting	9
8.	Onderdelenlijst	10
9.	Specificatie	10
10.	Opladen van de batterij	10
11.	Werkomgeving	11
12.	Accu monteren.....	11
13.	Procedure voor het starten van de operatie	12
14.	Snijden	13
15.	Onderhoud en reiniging.....	14
16.	Opslag	17
17.	Hulpmiddelen en waarschuwingssignalen	18
18.	Afval en milieubescherming	19
19.	Onderdelen	19
20.	Garantie	19
21.	Probleemoplossing en reparatie.....	20
22.	Verklaring van overeenstemming	21

Opmerkingen over veiligheid



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze handleiding zorgvuldig door, voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats en geef deze door aan iedere volgende eigenaar, zodat de informatie in de handleiding te allen tijde beschikbaar is.

1. Veiligheidssymbolen:

Dit deel bevat veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de machine.

2.1 Symbolen in de handleiding:



Waarschuwingssymbool



Risico van snijden en ernstige verwondingen



Heet oppervlak



Instructiesymbool



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig

door



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming.



Draag beschermende schoenen met antislipzolen



Gebruik de snoeischaar niet in de regen of bij een natte heg of tak.



Niet bij het huisvuil plaatsen.

2.2 Symbolen op batterij:.



Li-ion Li-on batterij. Niet bij het huishoudelijk afval doen.



Gooi de batterij niet in het vuur waar hij kan exploderen.



Haal de batterij niet uit elkaar.



De batterij kan worden opgeladen en gerecycled. Afgedankte batterijen moeten op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

2.3 Symbolen op de lader:



Waarschuwingen



Gebruik de lader alleen binnenshuis



Isolatie Klasse II



Elektrische apparatuur mag niet bij het huisvuil.

3. Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap:.



Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.

Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en instructies kan elektrische schokken en brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsinstructies verwijst naar elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en elektrisch gereedschap op batterijen (zonder netsnoer).

3.1 Veiligheid op de werkplek:.

- Houd de werkplek schoon en licht. Gesneden of donkere plekken veroorzaken ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve en ontvlambare omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient. Door afleiding kunt u de controle over het apparaat verliezen.

3.2 Elektrische veiligheid voor acculader:.

- De stekker van het elektrisch gereedschap moet bij het stopcontact passen. Pas de stekker nooit aan. Gebruik geen verloopstekkers bij geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico van elektrische schokken.
- Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van een elektrische schok toe.
- Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
- Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een met een aardlekschakelaar (RCD) beveiligde voeding. Het gebruik van een RCD vermindert het risico van elektrische schokken.

3.3 Kennisgeving van het gebruik van het gereedschap:.

- Overbelast het hulpmiddel niet, selecteer geschikt hulpmiddel om te werken maak u veilig en hoog rendement.
- Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt. Het gereedschap moet gerepareerd worden als de schakelaar niet werkt.
- Koppel het apparaat los van de accu of stroombron voordat u het apparaat afstelt, repareert, vervangt of opbergt. Dit voorkomt letsel door een onverwachte start van het apparaat.
- Berg het gereedschap uit de buurt van kinderen op, laat het niet door een niet-getrainde persoon bedienen.
- Onderhoud gereedschap. Controleer altijd het gereedschap, bewegende delen, beschadigde delen

kunnen letsel veroorzaken, het juiste onderhoud van het gereedschap kan letsel voorkomen.

- Houd het blad scherp en schoon. Een scherp en schoon blad kan gemakkelijk worden bediend en loopt niet vast.
- Lees de handleiding voordat u het gereedschap gebruikt, kies geschikt gereedschap en de juiste accessoires om letsel te voorkomen.

3.4 Let op het gebruik van draadloos gereedschap .:

- Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand OFF staat voordat u de accu aansluit. Als u de accu plaatst en het apparaat aansluit terwijl de schakelaar in de stand ON staat, kan de accu beschadigd raken en bestaat het risico van letsel.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde lader. Het gebruik van andere laders kan de batterij beschadigen en brandgevaar opleveren.
- Het gereedschap is alleen ontworpen voor de originele batterij. Het gebruik van een andere batterij voor het gereedschap kan schade en gevaar voor letsel veroorzaken.
- De batterij moet uit de buurt van metalen onderdelen, zoals clip, muntstuk, sleutel, spijker, schroef of andere kleine metalen onderdelen worden bewaard. Kortsluiting van de batterij zal brand veroorzaken.
- Onjuist gebruik zal lekkage van vloeistof veroorzaken. Als uw lichaam wordt bespat door de vloeistof, spoel dan met schoon water. Ga naar een dokter als de vloeistof de ogen raakt. De vloeistof van de batterij zal kankeren of branden.

3.5 Persoonlijke veiligheid:.

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het elektrische gereedschap verplaatst. Bedien het motorapparaat niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het bedienen van het motorapparaat kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril. Veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, gehoorbescherming en andere middelen die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen persoonlijk letsel beperken.
- Voorkom per ongeluk starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand staat wanneer u de voeding en/of de accu aansluit, het apparaat inneemt of verplaatst. Het dragen van een elektrisch apparaat met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten van een elektrisch apparaat waarvan de schakelaar is ingeschakeld, kan gevaar opleveren.
- Verwijder alle instelsleutels of sleutels voordat het elektrische apparaat wordt ingeschakeld. Een moersleutel of sleutel die aan een draaiend deel van het motorapparaat blijft zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Niet overreiken. Blijf altijd goed staan en in evenwicht. Zo kunt u het elektrische gereedschap beter onder controle houden in onverwachte situaties.
- Kleed je naar behoren. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd kleding, handschoenen en haar uit de buurt van bewegende delen, omdat losse kleding, sieraden of lang haar in bewegende delen verstrikt kunnen raken.

4. Speciale veiligheidsinstructies

4.1 Speciale veiligheidsinstructies voor snoeischaar



- Houd iedereen op minstens 1,5 m afstand van het mes, beweeg de snijonderdelen niet als het mes werkt.
- Houd elk lichaamsdeel minstens 15 cm uit de buurt van het mes.
- Zorgvuldig gebruik van de apparatuur kan letsel voorkomen.
- Verplaats het gereedschap als het blad niet beweegt. Beschermkap is noodzakelijk bij opslag van het gereedschap. Bescherm het blad om schade te beperken.

4.2 Andere veiligheidsinstructies



Draag geschikte werkkleding zoals laarzen met antislipzolen, een stevige lange broek, handschoenen en een veiligheidsbril.



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming

- Draag geen lang lopende kleding of sieraden, omdat bewegende delen dit kunnen opvangen.
- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het gereedschap bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
- Gebruik de snoeischaar niet in de regen.
- Het apparaat is bedoeld voor het snoeien van heggen of takken. Niet gebruiken om twijgen, hard hout of andere voorwerpen te knippen.
- Probeer een geblokkeerd/vastgelopen mes niet te verwijderen voordat u het gereedschap hebt uitgeschakeld.
- Voordat u met het snoeien begint, controleert u de heg of tak op verborgen voorwerpen zoals draad enz.
- Houd het gereedschap met één hand stevig vast en houd het blad op minstens 15 cm afstand van de andere hand en andere lichaamsdelen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Bij kortsluiting bestaat brand- en explosiegevaar.
- De messen moeten regelmatig op slijtage worden gecontroleerd en opnieuw worden gevormd. Botte messen overbelasten de machine. Gevolgschade valt niet onder de garantie.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, maar breng het in geval van nood naar onze Service Center. Alle werkzaamheden, die niet in deze handleiding beschreven staan, mogen alleen door ons Service Center uitgevoerd worden.

4.3 Speciale veiligheidsinstructie voor batterijgereedschap

- Zorg ervoor dat de batterijschakelaar op "OFF" staat voordat u de batterij plaatst. De apparatuur kan worden beschadigd als de batterij bij het inschakelen wordt geplaatst.
- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Het opladen moet binnenshuis gebeuren.

- Schakel de stroom uit voordat u de lader reinigt om schade en het risico van elektrische schokken te voorkomen.
- Stel geen batterij in sterk licht bloot. Zet geen batterij op hete oppervlakte. Het kan batterijexplosie veroorzaken.
- Volledig koude batterij voor het opladen.
- Haal de batterij niet uit elkaar, beschadig de batterij niet, om letsel te voorkomen.

4.4 Gebruik de lader correct

- Lader alleen gebruiken op oplaadbare batterij. Zo niet kan het brand veroorzaken of exploderen. Gebruik originele lader om de veiligheid te bewaren.
- Controleer altijd de oplader, draad en stekker voor gebruik. Indien beschadigd, ga dan naar de Klantenservice voor reparatie. Gebruik geen beschadigde lader, repareer niet zelf, zo blijft het gereedschap veilig.
- Controleer of de spanning van de lader overeenkomt met de waarde van de batterij, anders kunt u zichzelf verwonden.
- Ontkoppel de lader voordat u het gereedschap met aangesloten accu en apparatuur aan/uit zet.
- Houd de lader schoon, uit de buurt van druipende of regen omgeving. Gebruik de lader niet buiten, vuil of water kan letsel veroorzaken.
- De lader is alleen ontworpen voor originele batterijen. Anders kan schade of brand ontstaan.
- Vermijd een beschadigde lader om letsel te voorkomen.
- Gebruik geen opladers op tondeloppervlak (bv. papier of droge waren).
- De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u hem koopt, u moet 4-5 uur opladen voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt. Sluit de batterij aan op de lader voordat u hem inschakelt.
- De normale laadtijd is 4-5 uur, laad de batterij niet te lang op, het zal de batterij beschadigen. Zorg ervoor opladen bij geven slechts 1 LED licht, dit zal ervoor zorgen bij de levensduur van de batterij.

4.5 Voorzichtig (restrisico)

Blijf het gereedschap voorzichtig gebruiken om risico's als hieronder te vermijden:

- Snijwonden of verwondingen door scherpe randen
- Lange tijd opereren of irrationeel gebruik van het gereedschap zal uw lichaam beschadigen.



Waarschuwing!

De apparatuur zal elektromagnetisme brengen; het kan interfereren met sommige medische apparaten in het lichaam. Er wordt voorgesteld om een arts te vragen vóór het gebruik van het apparaat door tegelijkertijd met medische apparaten.



Waarschuwing!

Raak het mes niet aan als de accu op het gereedschap is aangesloten.
Bewaar een minimumafstand van 15 cm tussen de bladen en enig lichaamsdeel.
Houd andere mensen op een afstand van minimaal 1,5 meter.



Waarschuwing!

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.

Geluids- en trillingsmetingen:

Geluidsdrukniveau: < 70 dB(A)

Totale trillingswaarde: < 2,5 m/s²

5. Doel

Het apparaat wordt alleen gebruikt voor het knippen van heggen, struiken en takken.

Ander niet geschikt werk kan schade aan gereedschap en jezelf veroorzaken.

De apparatuur is ontworpen voor gebruik door volwassenen, niet gebruiken in de regen of bij een vochtige borstel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

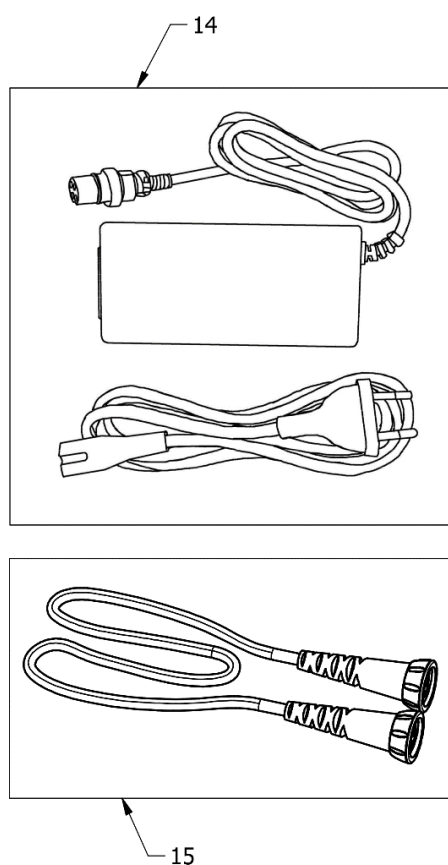
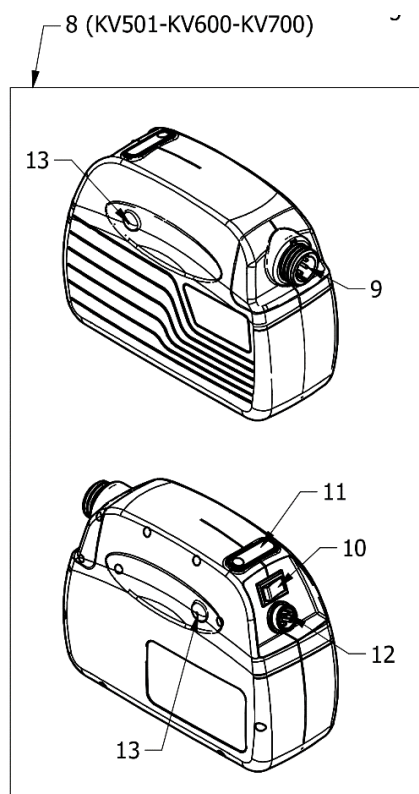
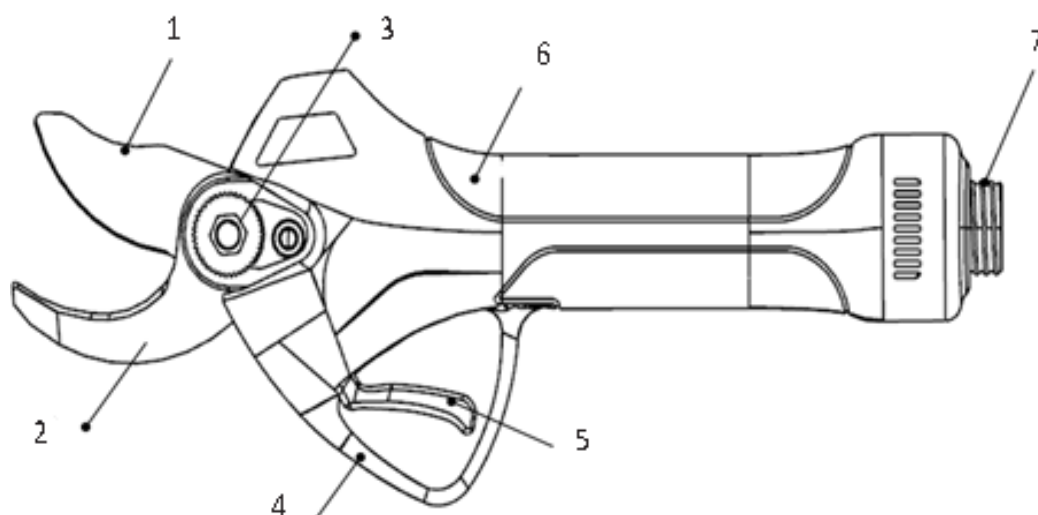


Controleer de slijping van het blad voordat u het gereedschap gebruikt. Het mes moet scherp zijn voor gebruik. Schade door gebruik van een bot mes valt niet onder de garantie.

6. Functiebeschrijving

Het gereedschap is gemaakt van speciaal klasse staal. Sterke bladen, licht ontwerp voor eenvoudige bediening met één hand. Het blad kan zeer dicht bij de tak komen, zacht snijden en de plant niet beschadigen. In het geval van een abnormale operatie, gewoon losse trekker, zal het blad openen naar de maximale positie om schade te beperken.

7. Samenvatting



1	Bewegend blad	9	Gereedschapsaansluiting
2	Vast mes	10	Stroomschakelaar
3	Mesbevestigingsmechanisme	11	Batterijniveau-indicator
4	Hoepel	12	Aansluiting oplader
5	Trekker	13	Ontgrendelingsknop voor de controller
6	Handgreep	14	Lader

7	Connector	15	Kabel
8	Batterij		

8. Onderdelenlijst

Open de verpakking zorgvuldig, en controleer de onderstaande onderdelen.

- Draadloze snoeischaar
- Batterij
- Lader
- Draadconnector
- Rugzak
- Gereedschapskist
- Kabelbevestigingsriem
- Gebruikersboek

9. Specificatie

Specificatie		
Draadloze snoeischaar		PV400
1	Maximale bladopening	35 mm
2	Nominale spanning	DC 44V
3	Nominaal vermogen	300 W
4	Nominale stroom	10.0 A
5	Huidige bescherming	≥55A
6	Klasse	II
7	Gewicht	0,9 kg
Batterij lithium		
1	Capaciteit	4.4 Ah
2	Spanning	43.2 V
3	Looptijd	8-10 h
4	Gewicht	1.5kg
Lader		
1	Nominale spanning	100-240V AC, 50-60Hz
2	Uitgangsspanning	DC 50,4 V
3	Laadstroom	1.0A
4	Klasse	II
5	Oplaadtijd	4.5 h

10. De batterij opladen



Don't! verwijder batterij onder hoge temperatuur of trillingsmilieu om vloeibare lekkage te vermijden gekwetst lichaam.



Ontkoppel de accu van het gereedschap voordat u het oplaadt.



Zorg er altijd voor dat de batterij droog en schoon is voordat u hem oplaadt.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- De batterij is niet volledig opgeladen bij aankoop, u moet 3-5 uur opladen voor het eerste gebruik.
- Opladen van de batterij wanneer de indicator één LED-lampje laat zien.
- Behoeft om batterij te vervangen als de lopende tijd van de batterij niet genoeg is. Gebruikers kunnen alleen het originele materiaal gebruiken dat door het klantencentrum (OEM) wordt vervaardigd.
- Houd altijd de veiligheidsregels en de informatie over milieubescherming in gedachten.

10.1 Procedure voor het opladen van de batterij

- Opladen bij een temperatuur van $+10^{\circ}\text{C} \sim +22^{\circ}\text{C}$ binnen.
- Zorg ervoor dat de schakelaar op "OFF" staat voordat u gaat opladen.
- Sluit de adapter van de lader correct aan op de batterij.
- Zorg ervoor dat de specificaties van de batterij en de adapter overeenkomen voordat u ze oplaadt.
- Rood LED-lampje op de oplader geeft aan dat de batterij wordt opgeladen, groen LED-lampje geeft aan dat hij volledig is opgeladen, de gemiddelde oplaadtijd is ongeveer 4-5 uur.
- Zorg ervoor dat de batterij ten minste eenmaal per 6 maanden wordt opgeladen wanneer de batterij niet wordt gebruikt.

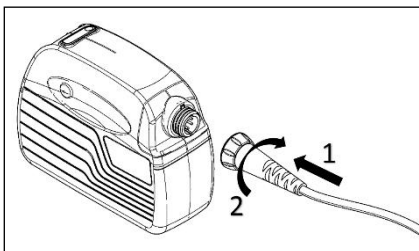
11. Werkomgeving

- Houd de omgevingstemperatuur op $10^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$ wanneer u de batterij oplaadt, $0^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ wanneer de batterij werkt.
- Houd het gereedschap op een temperatuur van $0^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ wanneer u werkt.


12. Accu monteren

Controleer of de snoeier, kabel en batterij schoon en droog zijn. Monteer zoals onderstaande stappen:

- Haal de rugzak uit de koffer.
- Stop de batterij in de rugzak.
- Controleer of er niemand om u heen is en houd uzelf uit de buurt van de snoeier en sluit de kabel goed aan op de accu:



- Sluit de kabel met snoeier goed aan:

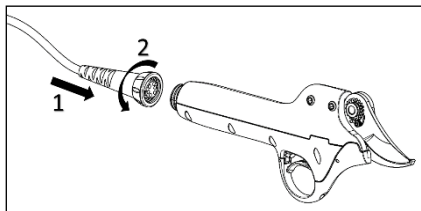

- Maak de riem van de rugzak vast
- Controleer de gesloten positie van het blad
- Pak de handgreep van de snoeischaar stevig vast.
- Sluit de kabel aan vanaf de rechterkant; draai de richting van de batterij om voor linkshandigen.

13. Startprocedure van de operatie



Gelieve te dragen geschikte doek en handschoen wanneer werkend dit hulpmiddel. Controleer altijd het gereedschap vóór gebruik, zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar en de veilige schakelaar in orde zijn. De stroom moet worden uitgeschakeld wanneer u de trekker losmaakt. Stop het gebruik van het gereedschap in geval van een schakelaarstoring. Controleer altijd de nominale spanning van de accu van de snoeischaar.



Schakel de machine uit, het blad zal in vele seconden stoppen, moet ervoor zorgen dat het blad volledig stopt alvorens het aan te raken, anders zal het blad uw lichaam kwetsen.

- Zet de stroomschakelaar aan. Haal na de waarschuwingstoon de trekker twee keer over zonder vast te houden. En de schaar zal op werkende voorwaarde na één meer waarschuwingstoon zijn. Overbelast niet het snijden, zal het snoeischaar en batterij beschermen niet worden beschadigd. Snijd niet over de afmeting die in de technische informatietabel wordt gespecificeerd.
- De gebruiker kan de trekker gewoon loslaten wanneer het blad is vastgelopen door een tak.

Let op: Zwaai de snoeier niet van links naar rechts om de rand van het mes niet te beschadigen tijdens het hervatten van het mes.

Controleer de werkfrequentie van het blad om de goede werking te controleren.

13.1 Verander de open grootte van het blad:

U kunt de open grootte van het blad aanpassen van grote open grootte tot kleine open grootte. Let op de lengte van de waarschuwing wanneer u op de zwarte knop van de schaar drukt. Als de waarschuwing lang is, betekent dit dat de snijmaat groot is, en als de waarschuwing kort is, betekent dit dat de snijmaat klein is.

Zie zoals hieronder: Wanneer de open grootte van blad maximumpositie handhaaft, te drukken gelieve de trekker en te handhaven 3seconds. Dan zal het blad gesloten blijven. Wanneer u de trekker loslaat en 2 keer ononderbroken op de trekker drukt, zal de open grootte van het blad in kleine openingsgrootte worden veranderd. Als u de kleine open grootte in grote grootte wilt veranderen, herhaalt u de bovengenoemde procedure.

Wanneer u stopt met werken, druk dan op de trekker en houd 3 seconden ongewijzigd vast, dan zal het blad gesloten blijven. Dan zet de machtsschakelaar uit en trek de kabel uit de batterij.

14. Snijden



Draag geschikte werkkleding zoals laarzen met antislipzolen, een stevige lange broek, handschoenen en een veiligheidsbril.



Draag beschermende handschoenen



Draag oogbescherming



Risico op snijwonden en ernstige verwondingen



Waarschuwing!

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.

- Wanneer u klaar bent om te knippen, plaatst u het mes op de te knippen tak en drukt u op de trekker;
- Houd uw andere hand en elk ander lichaamsdeel op een afstand van minimaal 15 cm van het mes;
- Houd alle andere mensen op een afstand van minimaal 1,5 meter.
- Het mes zal zich bezeren of vastlopen als u grotere takken geforceerd zaagt.
- Beweeg het gereedschap niet tijdens het snoeien, dat kan gevaar opleveren.
- De gebruikskoker om de draad van apparaat te bevestigen vermijdt draad door tak wordt getrokken, zal dat risico in het werken veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in de regen of in een vochtige omgeving.
- Bij opslag van het apparaat na gebruik, draad van batterij en snoeien verwijderen, stroomschakelaar uitschakelen voor opslag.



Let op: controleer het laadniveau van de batterij of de slijping van het mes als het snijden moeilijk of niet soepel gaat.

14.1 Snijmode

De PV400 elektrische snoeischaar heeft twee snoeistanden:

- Niet-progressieve snijcontrole
- Progressieve snijcontrole

NIET-PROGRESSIEVE SNIJCONTROLE

Wanneer de snoeischaar wordt ingeschakeld, is de niet-progressieve snijcontrole vooraf ingesteld, dat wil zeggen dat wanneer de trekker wordt ingedrukt het mes de snijbeweging uitvoert, en wanneer de trekker wordt losgelaten het mes opengaat.

PROGRESSIEVE SNIJCONTROLE



Om de regelmodus te wijzigen, moet u de trekker 2 seconden ingedrukt houden totdat u een hoorbare waarschuwing hoort (een piep), die aangeeft dat u van de normale regelmodus voor het snijden bent overgestapt op de modus voor progressieve snijregeling.

Bij de progressieve snijregeling beweegt het mes mee met de diepte van de trekeraandrijving, d.w.z. als de trekker halverwege wordt geactiveerd, beweegt het mes progressief tot halverwege zijn opening.

14.2 Openingswissel (alleen in progressieve modus)

De PV400-schaar beschikt over een systeem van openingswijziging met geheugen. Dit betekent dat wij de opening van de kop kunnen aanpassen in functie van de gewenste snijdiameter.

In de progressieve snijcontrole kan de snijdiameter worden aangepast en kan een kleinere snijdiameter worden ingesteld, waarvoor de stand van het mes op de gewenste snijdiameter gedurende 1 seconde moet worden aangehouden en een hoorbare waarschuwing klinkt (een pieptoon) die aangeeft dat de geselecteerde diameter van de snijopening in het geheugen is opgeslagen.

Om terug te keren naar maximale opening, houden we de trekker ingedrukt totdat er twee pieptonen te horen zijn (twee piepjes), wat aangeeft dat het openingsgeheugen is verwijderd.

15.Onderhoud en reiniging



Te repareren gereedschap moet worden opgestuurd naar de Klantenservice. Gebruik van originele onderdelen houdt het gereedschap in goede staat en veilig.



Schakel de accu uit en ontkoppel het gereedschap voordat u de snoeischaar controleert, onderhoudt en repareert, om te voorkomen dat het gereedschap onverwacht in werking treedt.



Waarschuwing!

In bijzondere situaties van zeer zwaar gebruik kunnen het mes en het handvat hoge temperaturen bereiken. Het wordt aanbevolen de snoeier voorzichtig te hanteren met beschermende handschoenen.



Gelieve te dragen handschoenen alvorens u het blad scherp of niet controleert, dat is vermijd blad u kwetst. Controleer de snoeischaar vaak, dit houdt het gereedschap veilig en betrouwbaar.

- Controleer de snoeischaar regelmatig, zo blijft het gereedschap veilig en betrouwbaar.
- Spoel het gereedschap niet door of leg het niet in het water, dat veroorzaakt kortsluiting of beschadigt het apparaat.

- Houd ventilatie, motor en handvat schoon, gebruik altijd veer om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddel om het apparaat te spoelen, het zal onderdelen roesten.
- Reinig het blad na elk gebruik, bescherm het met olie of spray.
- Open na 8 uur onafgebroken werken de bescherming van de trekker van de apparatuur en ruim houtspaanders en andere onzuiverheden op.

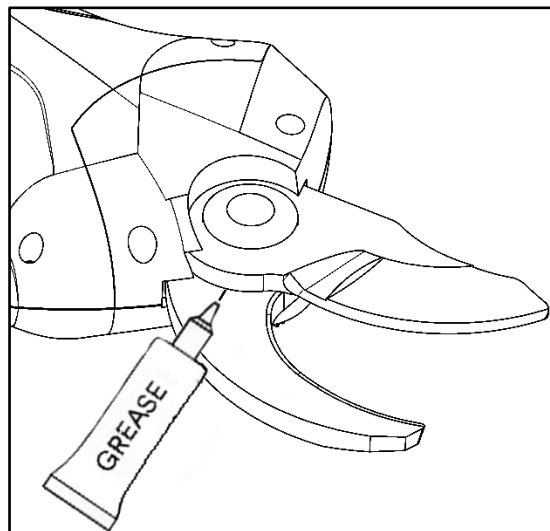
15.1 Slijpen

- Slijpen is zeer belangrijk om het blad in goede conditie te houden en een lange levensduur te garanderen.
- Het gereedschap heeft een accessoire om het blad scherp te maken, controleer altijd of het blad in goede staat is voordat u met het werk begint. Uiteraard hangt de frequentie van het slijpen af van de aard van het geschoren hout (hardheid en diameter), de snijsnelheid en het slijpgereedschap (er wordt speciaal slijpgereedschap meegeleverd). Bijgevolg moet het mes tijdens de eerste gebruikperiode regelmatig worden gecontroleerd om de juiste slijptijd te bepalen (controleer elke 15 minuten en u zult snel berekenen)

15.2 Smeren van de messen

Het smeren van de messen moet om de 2-3 werkdagen worden herhaald om de goede werking van het gereedschap te garanderen en te voorkomen dat de messen vastlopen.







- Open de messen van de snoeier.
- Schakel de accu uit en ontkoppel het gereedschap.
- Breng het vet aan tussen het bewegende blad en het vaste blad (zie de afbeelding hieronder).
- Sluit de kabel met snoeier goed aan.
- Zet de accu aan en haal de trekker een paar keer over om het vet door de messen te krijgen.
- Maak de messen schoon van de vetresten.






15.3 Demontage en smeren

Voor algemeen onderhoud, reiniging, smering en vervanging van messen is enige demontage en montage van uw snoeier nodig.

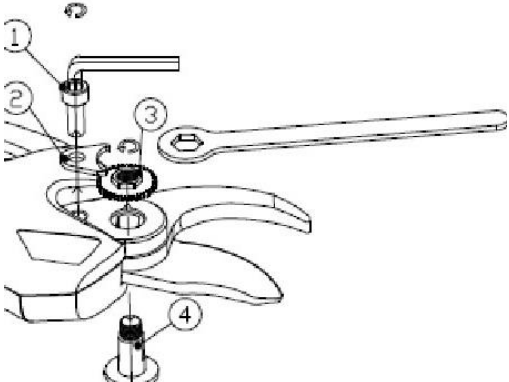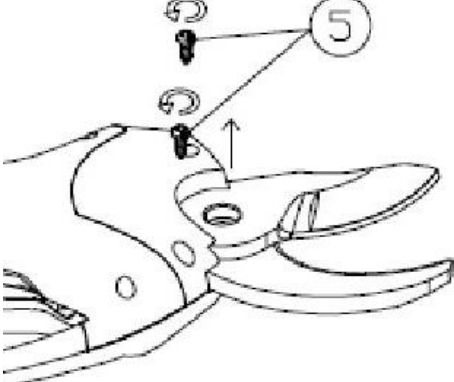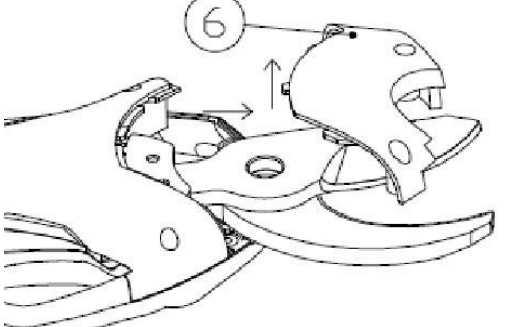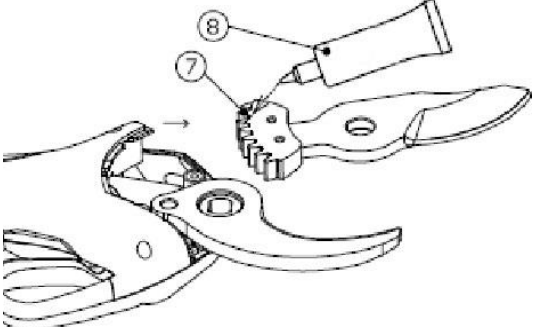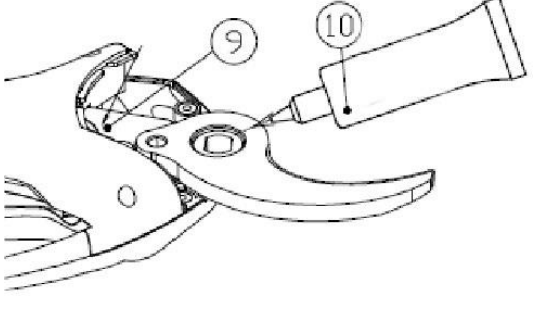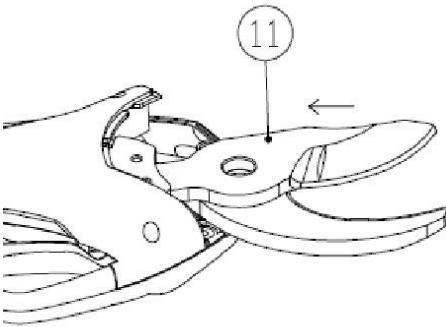Het wordt aanbevolen de tandwielen elke 3-4 werkdagen in te vetten om de juiste levensduur van het gereedschap te garanderen.

	
Zet de snoeier aan. Open het mes en maak de schaar los. Draai de schroef van de instelclip los met een metrische inbussleutel 4 (1). Verwijder de schroef (1) van de instelclip en de instelclip (2). Draai de stelmoer los met een sleutel en verwijder de stelmoer (3). Verwijder de middelste schroef (4).	Draai de dekselschroeven (5) los.
	
Verwijder het deksel (6).	Verwijder het blad (7) en smeer de tanden in met vet (8).
	
Reinig het oude vet (9) en breng vet aan op het tegenmes (10).	Steek het mes er weer in (11).

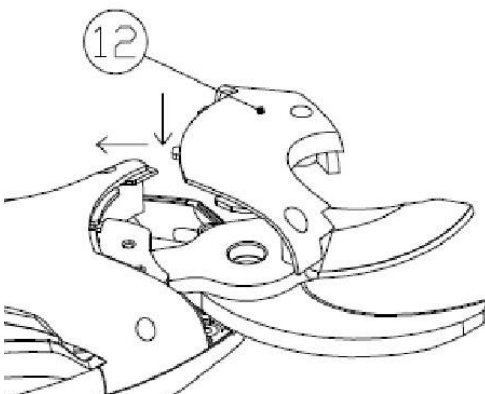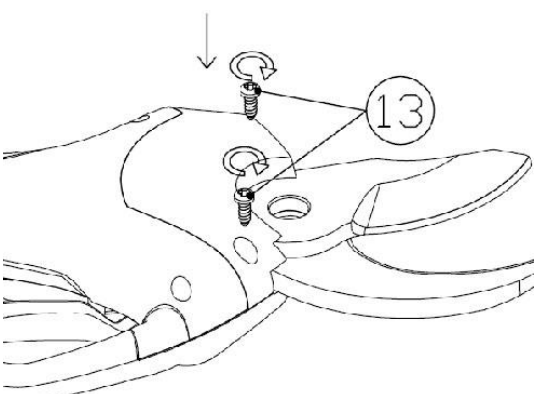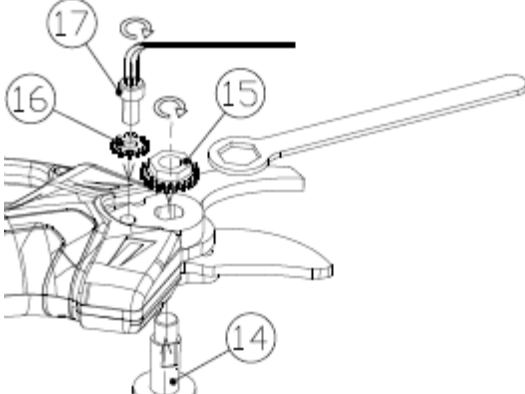	
Plaats het deksel (12).	Draai de dekselschroeven (13) vast.
	Plaats de centrale schroef (14). Draai de moer vast met een sleutel (15). Plaats de clip met de moer en monteer de schroef (16). Draai de schroef vast met een M4 inbussleutel (17).

16.Opslag

- Stel de batterij niet bloot aan een warme of koude omgeving.
- Verwijder de batterij uit het apparaat als u het lange tijd niet gebruikt.
- Bewaar de batterij en de lader in een doos om ze weg te houden van hete temperaturen, stof en vochtigheid. Controleer of de schakelaar in de OFF positie staat alvorens hem op te bergen.
- De batterij moet worden opgeslagen in een droge omgeving, zie hieronder:

Opslag minder dan 1 maand	-20°C ~ +60°C
Opslag minder dan 6 maanden	-10°C ~ +35°C
Opslag langer dan 6 maanden	0°C ~ +30°C

- De batterij moet op ten minste 1,5 m afstand van mogelijke ontvlambare stoffen worden gehouden.
- Onderhoud de batterij; gelieve volledig het laden vóór opslag, het laden van batterij elke 6 maanden wanneer het opslaan voor een lange tijd.
- Bedien de schakelaar niet bij opslag.

17.Hulpmiddelen en waarschuwingssignalen

17.1 Indicatie van lader

Li-Batterij		
LED	Batterijcapaciteit	Spanning
Drie vierkanten groen	80%-100%	34 V < V _{cc} ≤ 42 V
Twee vierkanten groen	50%-80%	
Een vierkant groen	30%-50%	
Eén vakje rood	Onder 30%.	V _{cc} ≤ 34 V

Lader	
Indicatie	Situatie
Rood	Opladen
Groen	Opladen klaar

17.2 Waarschuwingstoon van de batterij

Waarschuwing	Interval	Waarschuwningsfrequentie	Situatie of probleem
1 keer	0.3 seconde	Geen herhaling	Aangeven: opstarten en uitschakelen, kleine en grote bladmondschakelaar
2 keer	0.3 seconde	10 herhalingen	Geeft aan: wordt opgeladen of schaar is niet goed aangesloten, controleer dan of de moeren aan beide uiteinden van de schaar en de batterij goed zijn aangesloten.
3 keer.	0.3 seconde	10 herhalingen	Geeft aan: open hall signaal van slagplaatfouten Stuur de schaar naar Customer Assistance
4 keer	0.3 seconde	10 herhalingen	Geeft aan: gesloten hall signaal van slagplaatfouten Stuur de schaar naar Customer Assistance
4 korte nota	0.1 seconde	Geen herhaling	De batterij is leeg. Laad de batterij spoedig op.
10 keer	0.3 seconde	10 herhalingen	De schaar heeft al 100.000 keer gewerkt. Verwijder de voorklep, het blad, de pen en de loodschroef en vet de verbindingsnaden opnieuw in.
1 lange noot	5 seconden	10 herhalingen	De schaar heeft 500.000 keer gewerkt en moet volledig worden geïnspecteerd en onderhouden. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor onderhoud.

18. Afval en milieubescherming

Verwijder de batterij uit de apparatuur; recycleer batterij, gereedschap, accessoire en verpakking tot soort afval.



De apparatuur behoort niet tot het huishoudelijk afval.

Stuur de apparatuur naar een recyclingcentrum. Het metaal en plastic in de apparatuur kan worden gerecycled nadat het is gescreend. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met het servicecentrum.



LI-ION Gooi de batterij niet weg in huishoudelijk afval, vuur (explosiegevaar) of water. In geval van lekkage van giftig gas of vloeistof kan een beschadigde batterij potentiële risico's voor het milieu en de persoonlijke gezondheid veroorzaken.

Voordat u de batterij weggooit, moet u elektriciteit verbruiken. Het verdient aanbeveling de twee polen met plakband vast te plakken om kortsluiting te voorkomen. Open de batterij niet.

Voer de batterij af volgens de plaatselijke voorschriften. De batterij moet naar een batterijrecyclingstation worden gestuurd voor milieuvriendelijke recycling. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of ons servicecentrum. Gooi de gesnoeide takken in de daarvoor bestemde stapels. Gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

19. Onderdelen

De vervaardiging kan hoogte verstrekken - kwaliteitsvervangstukken.

- Batterij
- Lader
- Blade
- Draadconnector

Neem contact op met de klantenservice in geval van nood.

20. Garantie

24 maanden garantie voor particuliere gebruikers en 12 maanden garantie voor professionele gebruikers. Het dekt de belangrijkste onderdelen, waaronder de Li-batterij, de lader, de motor en het transmissiemechanisme.

Door de volgende omstandigheden vervalt de garantie:

- Elke abnormale werking
- Gereedschap niet onderhouden volgens de onderhoudsinstructie
- Wijzigingen aan het gereedschap
- Elke schade, zelfs als die per vergissing is gemaakt
- Beschadigd na amateuristische reparatie.
- Door de natuur veroorzaakte schade
- Batterij niet opgeladen met de gevraagde frequentie

- Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn (zoals messen) vallen niet onder de garantie.

De garantie is alleen geldig voor producten die binnen 30 dagen na de aankoopdatum via de website zijn geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u schrijven naar **info@volpioriginale.it**

Activeer de garantie voor uw nieuwe gereedschap via onze website :

<https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/>



De koper moet ook een kopie van het verkoopdocument (kassabon, factuur) en van de garantieregistratie bewaren: een kopie van deze documenten moet samen met de te repareren machine aan de dealer of de geautoriseerde klantenservice worden overhandigd. Bij het ontbreken van deze documenten wordt de machine in ieder geval geacht buiten de garantie te vallen.

21.Probleemoplossing en reparatie

Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke onderdelen vervangt. Dit garandeert de veiligheid van het elektrische apparaat.

Issue	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Snoeiers werken niet	Onjuiste aansluiting	Controleer of de draadverbinding met het gereedschap en de accu correct is. Controleer of de schakelaar op ON staat.
	Schakelaar defect	Stuur de schaar naar het servicecentrum voor reparatie
Blad wordt heet	Bot mes	Mes slijpen of vervangen
	Beschadigd blad	Mes slijpen of vervangen
	Onvoldoende smering	Smeer het blad
Slecht snijvlak	Toegevoegde wrijvingskracht	Smeer het blad
	Het blad is vuil.	Schoon mes
	Bot mes	Mes slijpen of vervangen
	Verkeerd gebruik van de snoeier	Lees de instructies zorgvuldig
	De batterij is bijna leeg.	De batterij opladen

Kan niet opladen, rode LED flash	Batterij niet correct in de lader geplaatst	Plaats de batterij opnieuw in de lader
	Lader niet correct aangesloten op stroom	Sluit de lader opnieuw aan
	De batterijpolen zijn vuil	Maak de palen schoon
	Defecte batterij	Batterij vervangen
	Lader defect	Lader vervangen

22. Verklaring van overeenstemming

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Vertaling van de oorspronkelijke tekst

NL	Het bedrijf Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITALIA VERKLAART DAT DE MACHINE	CE										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Denominatie:</td> <td style="width: 50%;">Elektrische snoeier</td> </tr> <tr> <td>Type:</td> <td>Linea Kamikaze-Volpi</td> </tr> <tr> <td>Model:</td> <td>PV400</td> </tr> </table>	Denominatie:	Elektrische snoeier	Type:	Linea Kamikaze-Volpi	Model:	PV400					
Denominatie:	Elektrische snoeier											
Type:	Linea Kamikaze-Volpi											
Model:	PV400											
IN OVEREENSTEMMING IS MET DE DESBETREFFENDE COMMUNAUTAIRE HARMONISATIEWETGEVING: RICHTLIJN 2006/42/EG Machinerichtlijn RICHTLIJN 2014/30/UE Elektromagnetische compatibiliteit RICHTLIJN 2014/35/UE Laagspanningsrichtlijn Verwijzing naar de gebruikte relevante geharmoniseerde normen of naar andere technische specificaties waarvoor conformiteit wordt verklaard:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">UNI EN ISO 12100:2010</td> <td style="width: 50%;">EN 60745-1:2009</td> </tr> <tr> <td>EN 55014-1:2017</td> <td>EN 60335-1:2012</td> </tr> <tr> <td>EN 55014-2:2015</td> <td>EN 60335-2-29:2004</td> </tr> <tr> <td>EN 61000-3-2:2014</td> <td>EN 62233:2008</td> </tr> <tr> <td>EN 61000-3-3:2013</td> <td>EN 62133:2013</td> </tr> </table>			UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009	EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012	EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004	EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008	EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013
UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009											
EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012											
EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004											
EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008											
EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013											
Bevoegde persoon om de technische documentatie op te stellen:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Naam:</td> <td style="width: 50%;">Davide e Luigi Volpi S.p.A.</td> </tr> <tr> <td>Verblijfplaats:</td> <td>Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia</td> </tr> </table>			Naam:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.	Verblijfplaats:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia						
Naam:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.											
Verblijfplaats:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia											
Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.												
Casalromano, 19 november 2019		De wettelijke vertegenwoordiger Eligio Volpi										



Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italië

www.volpioriginale.it - info@volpioriginale.it

