


Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN
ITALIA



COMPANY WITH QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED
BY ICIM = ISO 9001 =

Elektronska žaga z litijevo baterijo

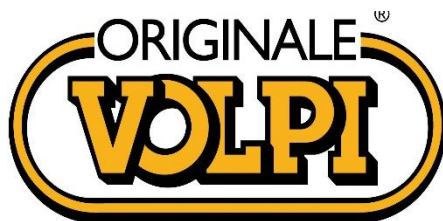

KVS6000



Uporabniški priročnik





OPOZORILO: PRED PRVO UPORABO ORODJA NATANČNO PREBERITE VSE STRANI IN ILUSTRACIJE

POVZETEK

1. Varnostni simboli.....	2
2. Splošni varnostni podatki za električna orodja	4
3. Posebna varnostna navodila	6
4. Predvidena uporaba.....	9
5. Opis značilnosti	10
6. Pregled orodja.....	10
7. Seznam sestavnih delov	12
8. Tehnične specifikacije	14
9. Polnjenje baterije.....	15
10. Delovno okolje	15
11. Prva montaža.....	16
12. Postopki za zgodnje delo	16
13. Navodila za rezanje.....	17
14. Čiščenje in vzdrževanje.....	18
15. Shranjevanje	23
16. Odstranjevanje.....	23
17. Rezervni deli	24
18. Garancija	24
19. Odpravljanje težav	25
20. Izjava o skladnosti.....	26

Varnostne informacije



Pred prvo uporabo stroja zaradi lastne varnosti in varnosti drugih skrbno preberite ta navodila za uporabo. Ta priročnik hranite na varnem mestu in ga dajte na razpolago vsem novim lastnikom, da bodo tukaj navedene informacije vedno na voljo.

1. Varnostni simboli

V tem poglavju so navedeni varnostni napotki za uporabo tega stroja.

1.1. Simboli v priročniku



Simbol za nevarnost



Nevarnost raztrganja ali resne poškodbe



Vroča površina



Simbol navodil



Pozorno preberite navodila za uporabo



Nosite zaščitne rokavice



Nosite zaščitna očala



Nosite zaščitne čevlje
Z neдрsečim podplatom



Orodja ne uporabljajte v dežju ali na mokrih vejah.



Ne odlagajte med gospodinjske odpadke

1.2. Simboli na bateriji



Li-ion Li-ionska baterija, ne odlagajte med gospodinjske odpadke



Baterije ne izpostavljajte ognju, saj lahko eksplodira.



Ne razstavljajte baterije



Baterijo je mogoče napolniti in reciklirati. Izrabljene baterije je treba zbirati ob upoštevanju varstva okolja.

1.3. Simboli na polnilniku baterij



Oznaka nevarnosti



Polnilec baterij uporabljajte samo v zaprtih prostorih



Varnostni omejevalnik temperature



Razred izolacije II



Električna oprema, ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki

2. Splošne varnostne informacije za električna orodja



Opozorilo! Pozorno preberite ta varnostna navodila!

Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči električni udar in/ali hude poškodbe.

Vsa varnostna navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

Izraz "električno orodje", uporabljen v varnostnih navodilih, se nanaša na orodje z vrvico, priključeno na električno omrežje, in na akumulatorsko orodje.

2.1. Varnost delovnega območja

- Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Neurejena in temna delovna območja lahko povzročijo nesreče.
- Električnega orodja ne uporabljajte v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih, kot so vnetljive tekočine, plini ali prah. Električno orodje lahko ustvarja iskre, ki lahko vžgejo vnetljiv prah ali hlape.
- Med uporabo električnega orodja se izogibajte otrokom in mimoidočim, saj lahko zaradi odvrčanja pozornosti izgubite nadzor nad orodjem.


2.2. Električna varnost polnilnika baterij

- Vtič polnilnika se mora ujemati z vtičnico. Vtičnice ne spreminjajte. Vtiča ne spreminjajte iz kakršnega koli razloga. Ne uporabljajte adapterjev, če ima vtič orodja priključek za ozemljitev. Pravilna uporaba nespremenjenih vtičev z združljivimi vtičnicami zmanjša tveganje električnega udara.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, hladilniki. Obstaja večja nevarnost električnega udara, če vaše telo pride v stik s predmeti, ki se odvajajo v tla.
- Instrumenta ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Voda, ki pride v polnilnik, lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- S kablom ne ravnajte napačno. Ne uporabljajte kabla za premikanje, vlečenje ali izklop polnilnika.
- Kabel hranite stran od virov toplote, olja, ostrih robov in premikajočih se delov. Poškodovan ali zapleten kabel lahko poveča tveganje električnega udara.
- Če polnilec uporabljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba ustreznega kabla zmanjša nevarnost električnega udara.
- Če se ni mogoče izogniti uporabi polnilnika na vlažnem območju, uporabite napajanje z diferencialnim stikalom RCD. Uporaba diferencialnega stikala zmanjša tveganje električnega udara.


2.3. Opozorila za uporabo orodij

- Osebe, ki prvič uporabljajo motorno žago, morajo najprej opraviti potrebne vaje rezanja na stativu.
- Verižna žaga lahko odskoči, če naleti na premočan predmet ali če se palica nenadoma zatakne ali


ustavi.

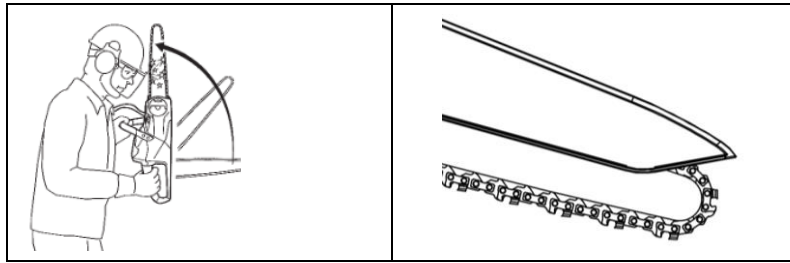

- Kadar se palica uporablja za rezanje od zgoraj navzdol, je smer napenjanja žage nasprotna smeri napenjanja upravljavca.

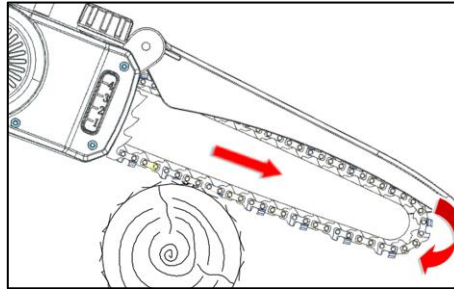

- Če se vodilna plošča uporablja za rez od spodaj navzgor, je smer potiskanja žage proti upravljavcu.

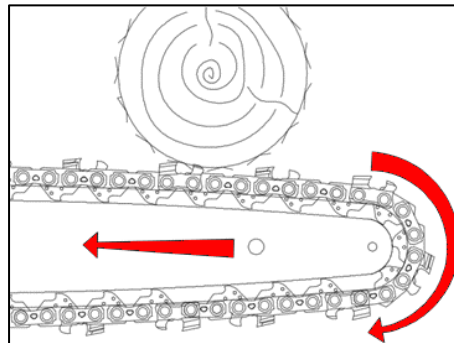

- Orodja ne preobremenjujte, saj je delo varnejše in učinkovitejše, če izberete ustrezno orodje za določen namen.
- Če stikalo ne deluje pravilno, orodja ne uporabljajte. Če stikalo ne deluje pravilno, je treba orodje popraviti.
- Pred izvajanjem nastavitvev, popravil in preden orodje odložite, odklopite akumulator iz orodja. Tako boste zmanjšali tveganje nenamernega izvajanja orodja.
- Orodje hranite stran od otrok, ne dovolite, da ga uporabljajo osebe, ki niso usposobljene za uporabo orodja.
- Izvajajte vzdrževanje orodja. Preverite orodje in gibljive dele, saj lahko poškodovani deli povzročijo nesreče in poškodbe. S pravilnim vzdrževanjem orodja lahko zmanjšate tveganje za nesreče.
- Verigo vzdržujte čisto in redno naoljeno. Orodje je tako boljje vodljivo in zmanjšuje nevarnost blokade orodja.
- Verižne žage ne uporabljajte nad višino ramen.
- Pred uporabo orodja preberite priročnik, pravilno izberite orodje in dodatno opremo, da se izognete nesrečam.

2.4. Opozorila za uporabo orodij na baterijski pogon

- Uporabljajte samo polnilnik, ki ga je določil proizvajalec. Uporaba drugih polnilcev lahko poškoduje baterijo ter povzroči nevarnost požara in eksplozije.
- Orodje je zasnovano za uporabo samo z originalno baterijo. Uporaba različnih baterij lahko poškoduje orodje in poveča nevarnost poškodb.
- Baterijo je treba hraniti stran od kovinskih delov (kot so kovanci, sponke za papir, žebliji, vijaki). Kratek stik lahko povzroči požar.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči uhajanje iz baterije. V primeru stika s tekočino jo temeljito sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom. Tekočina, ki izteka iz baterije, lahko povzroči poškodbe in opekline.

2.5. Osebna varnost

- Med uporabo orodja ostanite osredotočeni, ne odvracajte pozornosti in uporabljajte zdravo pamet. Orodja ne uporabljajte, če ste preveč utrujeni ali pod vplivom zdravil, drog, alkohola ali drugih snovi. Trenutek nepozornosti lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo, navedeno v tem priročniku, da zmanjšate tveganje poškodb (rokavice, očala, vizir, ustrezni čevlji ali škornji, čelada).
- Če nosite orodje s prstom na sprožilcu, lahko pride do nevarnosti nenamernega delovanja.
- Pred vklopom stikala odstranite vse ključe za popravilo in orodje. Ključ, ki je povezan z gibljivimi deli, lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ne izgubite ravnesja. Ohranite pravilno ravnesje telesa v vsaki situaciji. To omogoča boljši nadzor nad orodjem v primeru nepričakovanih situacij.
- Uporabljajte z ustreznimi oblačili. Ne uporabljajte z ohlapnimi oblačili ali nakitom. Oblačila, rokavice in lase hranite stran od gibljivih delov, da se ne zapletejo.

3. Posebna varnostna navodila

3.1. Posebna varnostna navodila za verižne žage

- Mimoidoče in druge osebe zadržujte na najmanjši varnostni razdalji 1,5 m, ne premikajte orodja, ko se veriga premika. Vsak del telesa naj bo od verige oddaljen vsaj 15 cm. S previdno uporabo orodja se lahko izognete poškodbam.
- Z orodjem ravnajte le, ko je veriga ustavljena. Med skladiščenjem zaščitite verigo, da zmanjšate nevarnost poškodb.
- Verižno žago vzemite v roke samo na zgoraj opisani način, saj lahko med uporabo veriga pride v stik z električnimi kablji in povzroči električni udar, če so vaše roke v stiku s kovinskimi deli.
- Nosite zaščitna očala in zaščito sluha. Priporočljiva je dodatna zaščitna oprema za glavo, roke, noge in stopala. Popolna zaščitna obleka bo zmanjšala telesne poškodbe zaradi letečih delcev ali naključnega stika z verigo.
- Pred vklopom verižne žage se trdno postavite na varno in ravno površino. Zaradi spolzkih ali nestabilnih površin, kot so stopnice, lahko verižna žaga izgubi ravnotežje ali nadzor.
- Pri rezanju grmovja ali majhnih dreves bodite pozorni, da bi se pri rezanju tankih materialov veriga lahko zataknila in zadela upravljavca.

- Verižne žage ne uporabljajte za druge namene, kot je namenjena. Z verižno žago na primer ne režite plastike, kamna ali gradbenih materialov, ki niso iz lesa. Uporaba verižne žage za drugačne namene, kot so predvideni, vključuje tveganja za upravljavca.
- Če se med rezanjem glava palice dotakne predmeta in stisne verigo, lahko pride do odbijanja.
- Ne zanašajte se samo na varnostno opremo, ki je nameščena na motorni žagi.
- Za preprečevanje nesreč ali telesnih poškodb med delovanjem je treba sprejeti različne ukrepe.
- Da bi se izognili nenadnim odbojem, žago držite trdno. Prilagodite položaj telesa in rok, da se izognete odbojem. Upravljavec lahko ob upoštevanju potrebnih previdnostnih ukrepov nadzoruje silo odboja.
- Med rezanjem ne iztegujte preveč rok in ne držite orodja višje od ramen.
- Uporabljajte samo nadomestne palice in verige, ki jih je določil proizvajalec. Nepravilna zamenjava palic ali verig lahko povzroči pretrganje in/ali odboj verige.

3.2. Druge varnostne zahteve



Uporabljajte primerna oblačila, zaščitne čevlje z nedrsečimi podplati.



Uporabljajte zaščitne rokavice.



Uporabljajte zaščitna očala

- Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi se lahko zapletel v gibljive dele.
- Bodite pozorni, ne odvracajte pozornosti in pri uporabi orodja uporabljajte zdravo pamet. Orodja ne uporabljajte, če ste pretirano utrujeni ali pod vplivom drog, zdravil, alkohola ali drugih snovi.
- Verižne žage ne uporabljajte v deževnem vremenu.
- Orodje je namenjeno obrezovanju vej, ne uporabljajte ga na trdem lesu ali drugih predmetih.
- Če je orodje blokirano, ne poskušajte odkleniti verige, preden ga izklopite.
- Pred začetkom obrezovanja preverite, ali med vejami ni skritih predmetov in kablov.
- Med uporabo orodje trdno primite z obema rokama in verigo držite na razdalji vsaj 15 cm od preostalega telesa.
- Orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov, da se izognete nevarnosti požara ali eksplozije.
- Redno preverjajte obrabo verige. Poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe verige in/ali palice v slabem stanju, niso zajete v garanciji.
- Orodja ne poskušajte popraviti sami, temveč ga v primeru potrebe po popravilu vedno prinesite v servisni center. Vsa popravila in vzdrževalna opravila, ki niso opisana v tem priročniku, mora opraviti servisni center.

3.3. . Posebna varnostna navodila za orodja na baterijski pogon

- Polnilec je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih. Polnjenje mora potekati v zaprtih prostorih.
- Pred čiščenjem polnilnika odstranite baterijo, da se izognete poškodbam in nevarnosti električnega udara.
- Baterije ne izpostavljajte soncu ali močni svetlobi. Ne postavljajte je v stik z vročimi površinami. To lahko povzroči eksplozijo baterije.
- Pred začetkom polnjenja počakajte, da se baterija popolnoma ohladi.
- Ne razstavljajte in ne poškodujte baterije, da se izognete telesnim poškodbam.

3.4. Pravilna uporaba polnilnika baterij

- Polnilec baterij uporabljajte samo z baterijami za ponovno polnjenje. V nasprotnem primeru lahko povzroči požar in eksplozije. Uporabljajte samo originalni polnilec baterij.
- Pred vsako uporabo vedno preverite polnilnik, kabel in vtič. Če je poškodovan, se obrnite na servisni center za popravilo ali zamenjavo. Ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov. Ne poskušajte popravljati poškodovanih polnilnikov, da bi zagotovili varnost orodja.
- Preverite, ali je napetost polnilnika enaka napetosti baterije, sicer lahko pride do telesnih poškodb.
- Polnilnik hranite čist, stran od vlažnih okolij in dežja. Polnilnika ne uporabljajte na prostem: umazanija in voda lahko povzročita poškodbe polnilnika in telesne poškodbe.
- Polnilec je zasnovan za uporabo z originalnimi baterijami, sicer lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije.
- Ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov, da zmanjšate tveganje poškodb.
- Polnilnika ne uporabljajte na vnetljivih površinah (npr. na papirju).
- Baterija ob prvi uporabi ni popolnoma napolnjena, pred prvo uporabo jo je treba polniti 3/4 ure.
- Običajni čas polnjenja je 3/4 ure (čas polnjenja dveh popolnoma izpraznjenih baterij), zato baterije ne polnite predolgo, da je ne poškodujete.
- Polnilec ima tri izhode, zato je mogoče polniti do 3 baterije hkrati. Čas polnjenja je sorazmeren s številom priključenih baterij in njihovim stanjem napolnjenosti. Čas polnjenja nadzorujte s pomočjo indikatorja LED (rdeča lučka v fazi polnjenja, zelena lučka ob koncu polnjenja).

3.5. Pozornost (preostala tveganja)

Orodje uporabljajte previdno, da se izognete naslednjim nevarnostim:

- Ureznine in rane zaradi ostrih robov
- Dolgotrajna uporaba ali uporaba v nepravilnih položajih lahko dolgoročno poškoduje vaše telo.



Opozorilo!

Naprava lahko proizvaja elektromagnetne valove in moti elektromedicinske naprave. Pred uporabo tega orodja z elektromedicinskimi napravami se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom.



Opozorilo!

Ko je baterija v orodju, se ne dotikajte verige.

Med verigo in katerim koli delom telesa naj bo najmanj 15 cm razdalje.

Mimoidoči in druge osebe naj bodo oddaljeni najmanj 1,5 m.



Opozorilo!

V določenih primerih lahko veriga in ročaj dosežeta visoke temperature. Priporočljivo je, da z orodjem ravnate previdno in uporabljate zaščitne rokavice.

Meritve hrupa in vibracij:

Raven zvočnega tlaka: < 70 dB(A) Največje vibracije med uporabo: < 2,5 m/s²

3.6. Varnostne zahteve za orodje

Verižna žaga je varna, če izpolnjuje naslednje zahteve:

- | | |
|--|--|
| 1. Veriga ni poškodovana | 9. Mazanje deluje pravilno |
| 2. Napetost verige je pravilna | 10. Globina reže zoba med kolesom in verigo ne presega 0,5 mm. |
| 3. Palica ni deformirana | 11. sta palica in veriga pravilno sestavljena, kot je določeno v tem priročniku. |
| 4. Reža za palico je nepoškodovana | 12. Vsi uporabljeni dodatki so skladni in originalni. |
| 5. Verižna žaga je čista in suha. | 13. Pokrovček za olje je pravilno zaprt |
| 6. Ročaj je nepoškodovan | |
| 7. Varnostno stikalo in sprožilec delujeta pravilno | |
| 8. Kontrolno vezje deluje pravilno in ni bilo spremenjeno. | |

4. Predvidena uporaba

Orodje je namenjeno samo za obrezovanje vej.

Drugačna uporaba od navedene lahko poškoduje orodje in povzroči nevarnosti.

Orodje je namenjeno samo odraslim, ne uporabljajte ga v deževnem vremenu ali za delo na mokrih rastlinah ali grmovju.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.



Pred uporabo orodja preverite pravilno napenjanje in ostrenje verige.

Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi uporabe neostre in/ali nepravilno napete verige.


5. Opis funkcij

Orodje je primerno za obrezovanje vej in rezanje dreves majhnega premera. Ergonomski ročaj omogoča varno delo. Priporočljivo je upoštevati opozorila iz tega uporabniškega priročnika.

V primeru nevarnosti ali nepravilnega delovanja sprostite sprožilec, veriga se bo ustavila in preprečila poškodbe ali poškodbe.

6. Pregled orodja

- | | |
|---|--|
| 1) Veriga | 10) Sprožilec |
| 2) Bar | 11) Ročaj |
| 3) Zaščita verige | 12) Ohišje baterije |
| 4) Pokrovček za olje | 13) Zaščita rok |
| 5) Pokrovček za mazanje | 14) Pokrov zobnika |
| 6) Prikaz | 15) Protiblokirna matica |
| 7) Stikalo za nastavitev napetosti verige | 16) Vijak za nastavitev napetosti verige |
| 8) Stikalo za vklop in izklop | 17) Baterija |
| 9) Varnostni sprožilec | 18) Polnilec baterij na 3 načine |

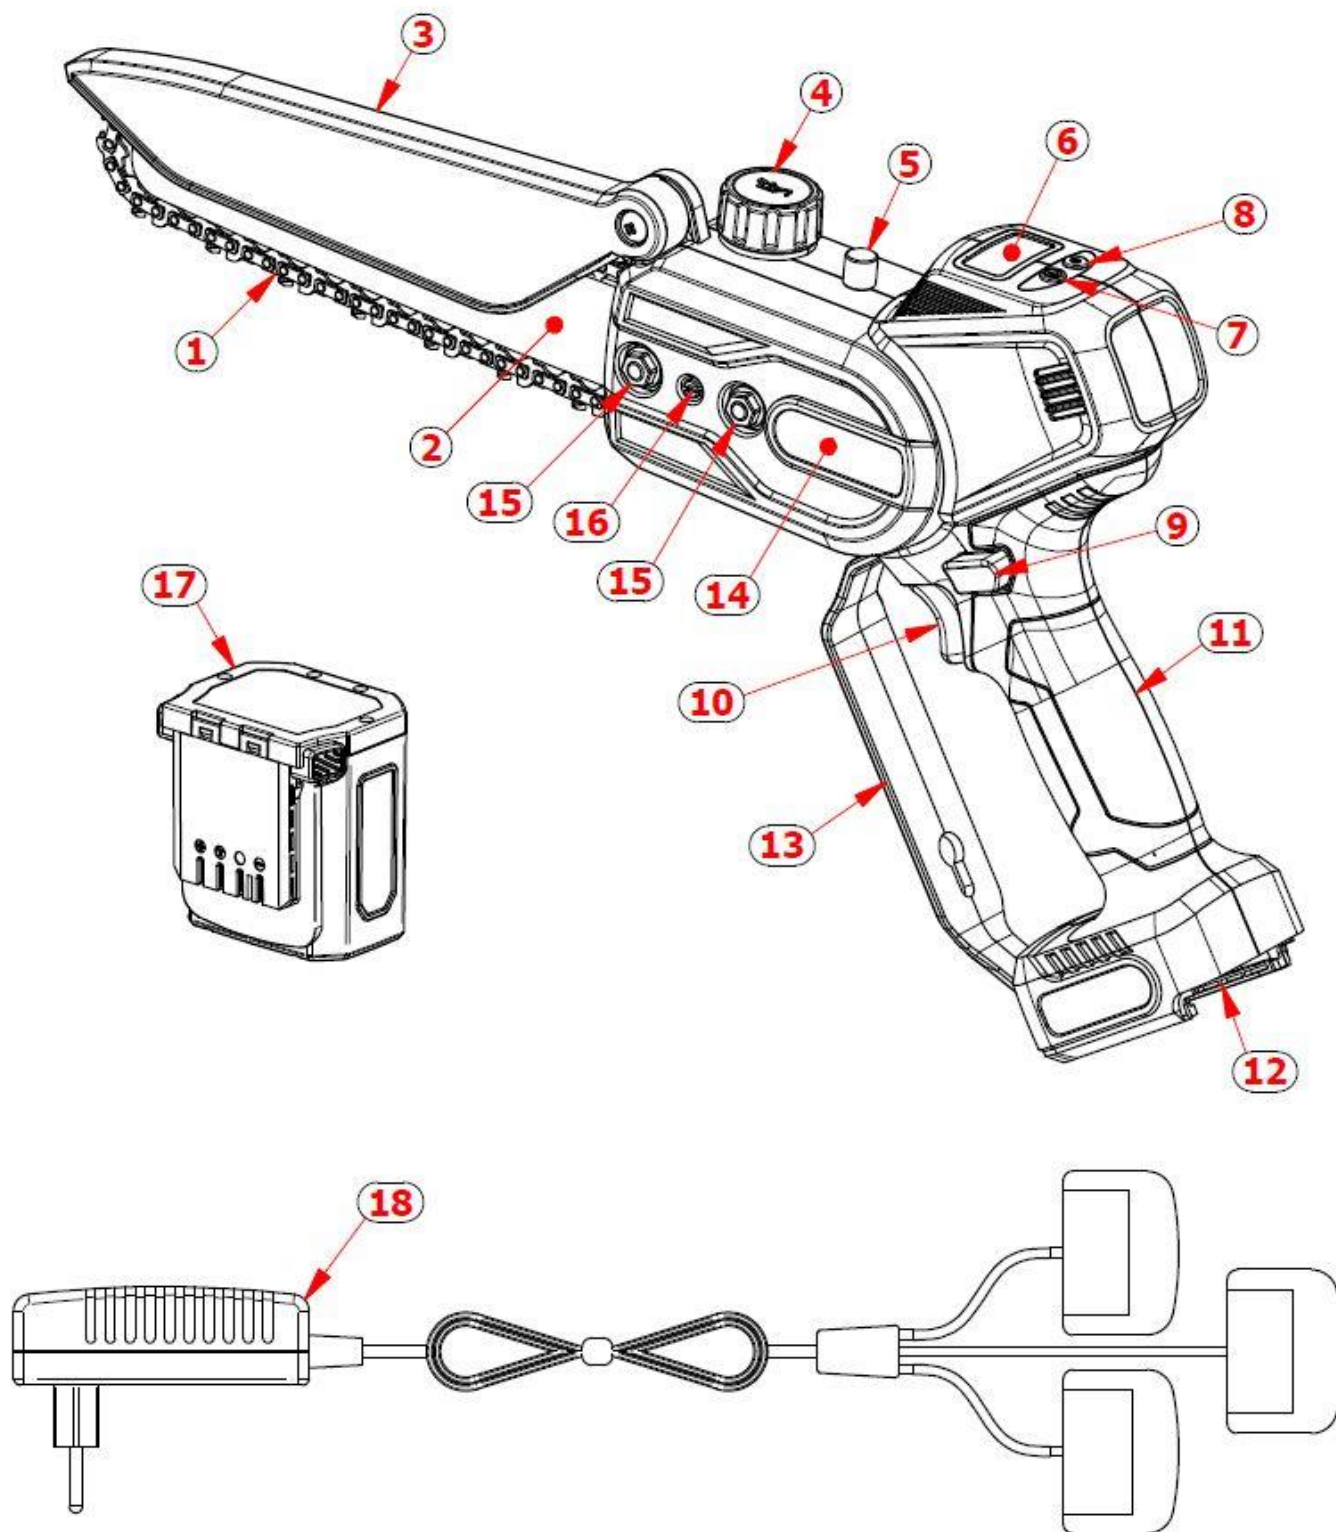

7. Seznam sestavnih delov

Previdno odprite embalažo in preverite vse spodaj navedene sestavne dele:

- Elektronska verižna žaga
- 2 bateriji
- Polnilec baterij
- Zbirka orodij
- pokrov bara
- uporabniški priročnik

7.1. Prikaz



Prikazana št.	Opis
1	Stikalo za vklop in izklop
2	Stikalo za nastavitve olja v verigi in prikaz delovnega časa
3	S = delni delovni čas - T = skupni delovni čas
4	Kazalnik delovnega časa
5	10% - 20% = količina olja na cikel
6	01Hz - 02Hz - 03Hz = črpalka na sekundo
7	Indikator temperature elektronske plošče
8	Indikator napolnjenosti baterije
9	Odstotek napolnjenosti baterije

7.2 Funkcije in nastavitve zaslona

Opis prikaza in funkcij verižne žage				
N°	Opis	Ikona	Vsebina	Funkcija
1	Prikaz stanja baterije			Nespremenljive
2	Prikaz delovnega časa		Nastavitve zaslona	Pritisnite gumb  , dokler ikona ure ne začne utripati, in pritisnite gumb  , da prilagodite delni delovni čas (S) na skupni delovni čas (T).
3	Prikaz količine olja		Nastavitve količine olja	1. Nastavitve količine olja: pritisnite gumb , dokler številka pred "HZ" ne utripa, in pritisnite gumb , da izberete potrebno količino olja. 2. Nastavitve pretoka: pritisnite gumb , dokler ne začne utripati številka pred "%", in pritisnite gumb , da izberete potreben pretok. 3. Prisilno mazanje: pritisnite gumb  za 3 sekunde, da se začne prisilno mazanje in ikona  začne utripati. Za ustavitev mazanja pritisnite gumb  za 3 sekunde.
4	Prikaz temperature elektronske plošče	°C	Stopinje Celzija	Nespremenljivo

7.3 Kode napak in opisi

Prikazana koda	Opis napake		Vzrok	Rešitev
E1	Zaklepanje vrtenja verige	Utripa rdeča lučka	Preveč raztegnjena veriga ali blokada motorja/reduktorja	Preverite napetost verige ali se obrnite na servisni center.
E2	Prenapetost strojne opreme		Prevelika sila med delom ali okvara voznika	Prilagodite silo ali se obrnite na servisni center
E3	Okvara vezja		Napaka voznika	Obrnite se na servisni center
E4	Nepravilna napetost		Napaka voznika	Obrnite se na servisni center
E5	Podnapetost		Nizka baterija	Polnjenje baterije
E6	Prenapetost		Okvara baterije	Zamenjava baterije
E7	Prenapetostni software		Aktivirana zaščita	Samodejna ponastavitev

E8	Izguba faze		Okvara motorja ali kabla	Obrnite se na servisni center
E9	Nizka zmogljivost baterije		Okvara baterije	Zamenjava baterije
E13	Okvara oljne črpalke		Okvara oljne črpalke	Obrnite se na servisni center
E15	Previsoka temperatura MOS		Zaščita voznika	Samodejna ponastavitev

Opomba: če težava ni jasna, se vedno obrnite na servisni center.

8. Tehnične specifikacije

Elektronska žaga z litijevo baterijo		
1	Največje dimenzije rezanja	160 mm
2	Hitrost verige	10 m/s
3	Dolžina palice	19,0 cm - 8"
4	Veriga	1/4 x 1,1 - 48 členov
5	Nastavitev napetosti verige	Priročnik
6	Mazanje	Samodejno in nastavljivo
7	Vizualizacija prikaza	Glej poglavje 7.1
8	Motor	Brezkrtalni
9	Nazivna napetost	DC 21,6 V
10	Nazivna moč	950 W
11	Dimenzije verižne žage	48 x 12 x 12 cm
12	Teža brez baterije	1,6 kg
13	Teža z baterijo	2,1 kg
Baterija (litij-ionska)		
1	Zmogljivost	4,0 Ah
2	Napetost	21,6V
3	Napajanje	86,4 Wh
4	Teža baterije	0,5 kg
Caricabatteria		
1	Napajalna napetost	100-240 V AC, 50-60 Hz
2	Izhodna napetost	DC21V
3	Polnilni tok	1,4A
4	Zaščitni razred	II
5	Čas polnjenja	4 h

9. Polnjenje baterije



Baterije ne izpostavljajte ekstremnim pogojem, kot so previsoke temperature ali udarci. Zaradi izgube materiala baterije lahko pride do poškodb.



Pred začetkom polnjenja odklopite akumulator iz orodja.



Pred začetkom polnjenja se prepričajte, da je baterija suha in čista.

- Pred prvo uporabo se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.
- Baterija ob nakupu ni popolnoma napolnjena, zato jo pred prvo uporabo polnite 3-4 ure.
- Pred polnjenjem baterije na zaslonu preverite preostalo napolnjenost.
- Baterijo je treba zamenjati, če njena življenjska doba začne biti nezadostna. Uporabljajte samo originalne baterije, ki jih je dobavil proizvajalec.
- V vsaki fazi upoštevajte varnostne in okoljevarstvene smernice.

9.1. Postopek polnjenja baterije

- Polnjenje v zaprtih prostorih, temperatura med + 10 °C in 45 °C.
- Tristranski polnilec baterij omogoča polnjenje dveh priloženih baterij hkrati.
- Pred začetkom polnjenja se prepričajte, da so značilnosti polnilnika in baterije usklajene.
- Rdeča LED dioda na polnilniku označuje, da se baterija polni, zelena pa, da je popolnoma napolnjena. Približni čas polnjenja je 3 do 4 ure (čas polnjenja dveh popolnoma izpraznjenih baterij hkrati), baterij ne puščajte priključenih dlje, kot je potrebno, saj se lahko poškodujejo.
- Polnilec ima tri načine polnjenja, tako da je mogoče polniti do 3 baterije hkrati. Čas polnjenja je sorazmeren s številom priključenih baterij in stanjem njihove napolnjenosti. Čas polnjenja spremljajte s pomočjo indikatorja LED (rdeča lučka v fazi polnjenja, zelena lučka ob koncu polnjenja).
- Po končanem polnjenju odklopite priključke polnilnika od baterij.
- Če baterije ne uporabljate, jo napolnite vsaj vsake 3 mesece. Naprave ne shranjujte s priključeno baterijo.

10. Delovno okolje

- Med polnjenjem vzdržujte temperaturo med 10 °C in 45 °C, med uporabo pa med 0 °C in 45 °C.
- Med uporabo ohranjajte temperaturo orodja med 0 °C in 60 °C.
- Ne uporabljajte ga v eksplozivnem okolju ali v bližini vnetljivih materialov ali tekočin.
- Ne uporabljajte ga v deževnem vremenu ali na mokrih vejah.


11. Začetna montaža

Verižna žaga je pripravljena za uporabo, vendar pred vstavitvijo baterije preverite naslednje točke:

- Preverite, ali so motorna žaga in baterije čiste in suhe.

- Preverite napetost verige. Če je prepočasna ali preveč napeta, ukrepajte, kot je navedeno v odstavku 15.4.
- Napolnite rezervoar za olje, kot je navedeno v odstavku 15.5.
- Preverite, ali sta obe varovalni matici pravilno priviti.
- Preverite, ali vzmet pokrova verige deluje pravilno.

Baterijo vstavite v posebno mesto verižne žage, dokler se ne zaskoči, in preverite, ali je zaklenjena.

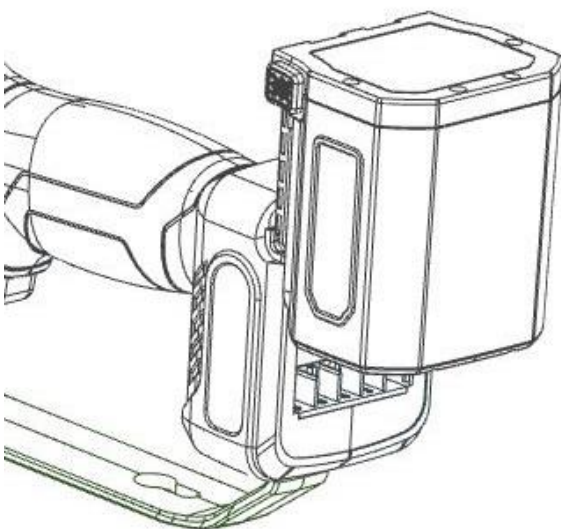

12. Postopki za zgodnje delo



Pred uporabo tega orodja si nadenite ustrezne rokavice in oblačila. Pred delom preverite orodje in preverite pravilno delovanje stikala. Veriga se mora ustaviti, ko sproстите sprožilec. V primeru okvare stikala verižne žage ne uporabljajte. Preverite, ali se napetost akumulatorja ujema z napetostjo orodja.



Ko sprožite sprožilec, se motor ustavi, vendar se veriga zaradi vztrajnosti giblje še nekaj sekund. Ne dotikajte se verige med njenim gibanjem, da se izognete nevarnosti poškodb ali ran.

- Trdno držite žago.
- Prepričajte se, da se veriga in palica ne dotikata nobenega predmeta.
- S palcem pritisnite varnostni gumb, da odklenete sprožilec.
- Ko pritisnete sprožilec do konca, se stroj zažene.
- Ne presegajte dimenzij rezanja, da zaščitite žago in akumulator pred morebitnimi poškodbami.
- Ne obrezujte vej, ki so večje od tistih, navedenih v tehničnih specifikacijah.
- Če je veriga blokirana, spustite sprožilec in motor se ustavi.

Opozorilo: v primeru blokade verige pred posegom sprostite sprožilec in odstranite baterijo.

13. Navodila za rezanje



Uporabljajte primerna oblačila, zaščitne čevlje z neдрsečimi podplati.



Uporabljajte zaščitne rokavice



Uporabljajte zaščitna očala



Nevarnost rezanja in resnih **poškodb**




Opozorilo!

V določenih primerih lahko veriga in ročaj dosežeta visoke temperature. Priporočljivo je, da z verižno žago ravnate previdno in uporabljate zaščitne rokavice.


Opozorilo!

Če je veja, ki jo je treba odrezati, pod napetostjo, se lahko palica zatakne in uporabnik izgubi nadzor nad žago, kar lahko povzroči hude poškodbe.

Zato najprej naredite olajševalni rez (1) na pritiski strani (A), nato pa prečni rez (2) na vlečni strani (B).

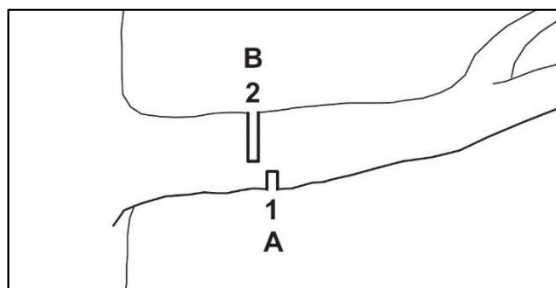

- Motorna žaga naj vedno deluje s polno hitrostjo.
- Ne režite s koncem palice.
- Puščici pustite navpično.
- Neprestano preverjajte, ali mazanje deluje pravilno.
- Med premikanjem verižne žage z ene veje na drugo spustite sprožilec, da ustavite verigo.
- Med uporabo orodja naj bodo vsi drugi deli telesa od verige oddaljeni najmanj 15 cm.
- Mimoidoče in druge osebe zadržujte na razdalji najmanj 1,5 m.
- Orodja ne uporabljajte na dežju ali v vlažnem okolju.
- Po uporabi odstranite baterijo iz motorne žage.
- Če motorne žage ne uporabljate 10 minut, se samodejno izklopi.

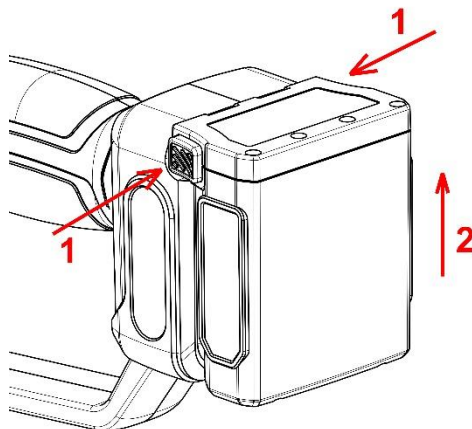

Opozorilo: v primeru težavnega rezanja preverite napolnjenost baterije ter pravilno ostrenje in napetost verige.

14. Čiščenje in vzdrževanje



Orodje, ki ga je treba popraviti, je treba prinesiti v servisni center. Uporaba originalnih delov bo zagotovila pravilno in varno delovanje orodja.



Pred preverjanjem, vzdrževanjem, popravilanjem ali čiščenjem orodja odklopite akumulator iz orodja, da se izognete nevarnosti nenamernega vklopa orodja.



Opozorilo!

V določenih primerih lahko veriga in ročaj dosežeta visoke temperature. Priporočljivo je, da z verižno žago ravirate previdno in uporabljate zaščitne rokavice.




Pred posegi na verigi si nadenite zaščitne rokavice.

Opozorilo!

Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem odstranite baterijo iz verižne žage. Naključni zagon lahko povzroči hude poškodbe.

S pogostim preverjanjem orodja boste poskrbeli za njegovo varnost in zanesljivost.


- Ročaj in vse prezračevalne naprave motorja naj bodo čisti, za čiščenje orodja uporabljajte krpo. Za čiščenje orodja ne uporabljajte detergentov, da ne poškodujete površin.
- Telo motorne žage očistite z vlažno krpo.
- Odstranite zaščitni pokrov zobnika.
- Območje okoli zobnika in ohišja očistite z vlažno krpo.
- Odstranite palico in verigo, kot je določeno v odstavku 15.2.
- Z mehko krtačo očistite izhod za olje (1), dovod za olje (2) in režo za zadnjo palico (3) ter hladilno rešetko (4).

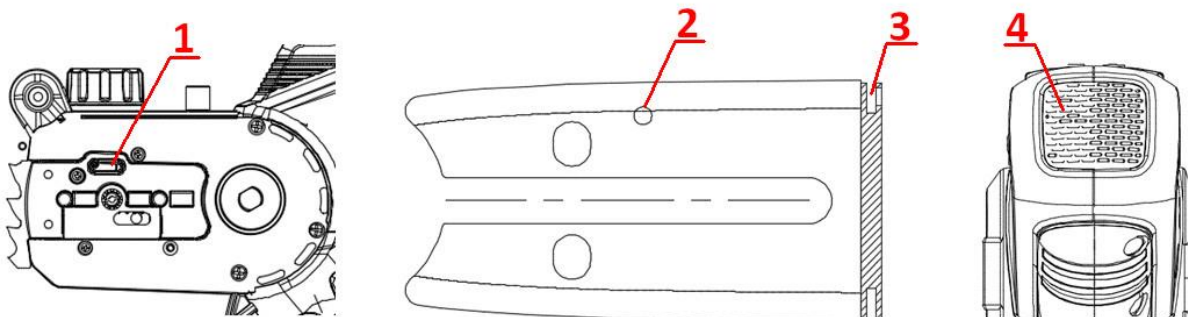

- Verigo očistite z mehko krtačo.
- Ponovno sestavite palico, verigo in pokrov, kot je navedeno v odstavku 15.3.

14.1. Vzdrževanje

Splošno vzdrževanje, čiščenje, mazanje in zamenjava verige in/ali palice zahtevajo razstavljanje in sestavljanje verižne žage.

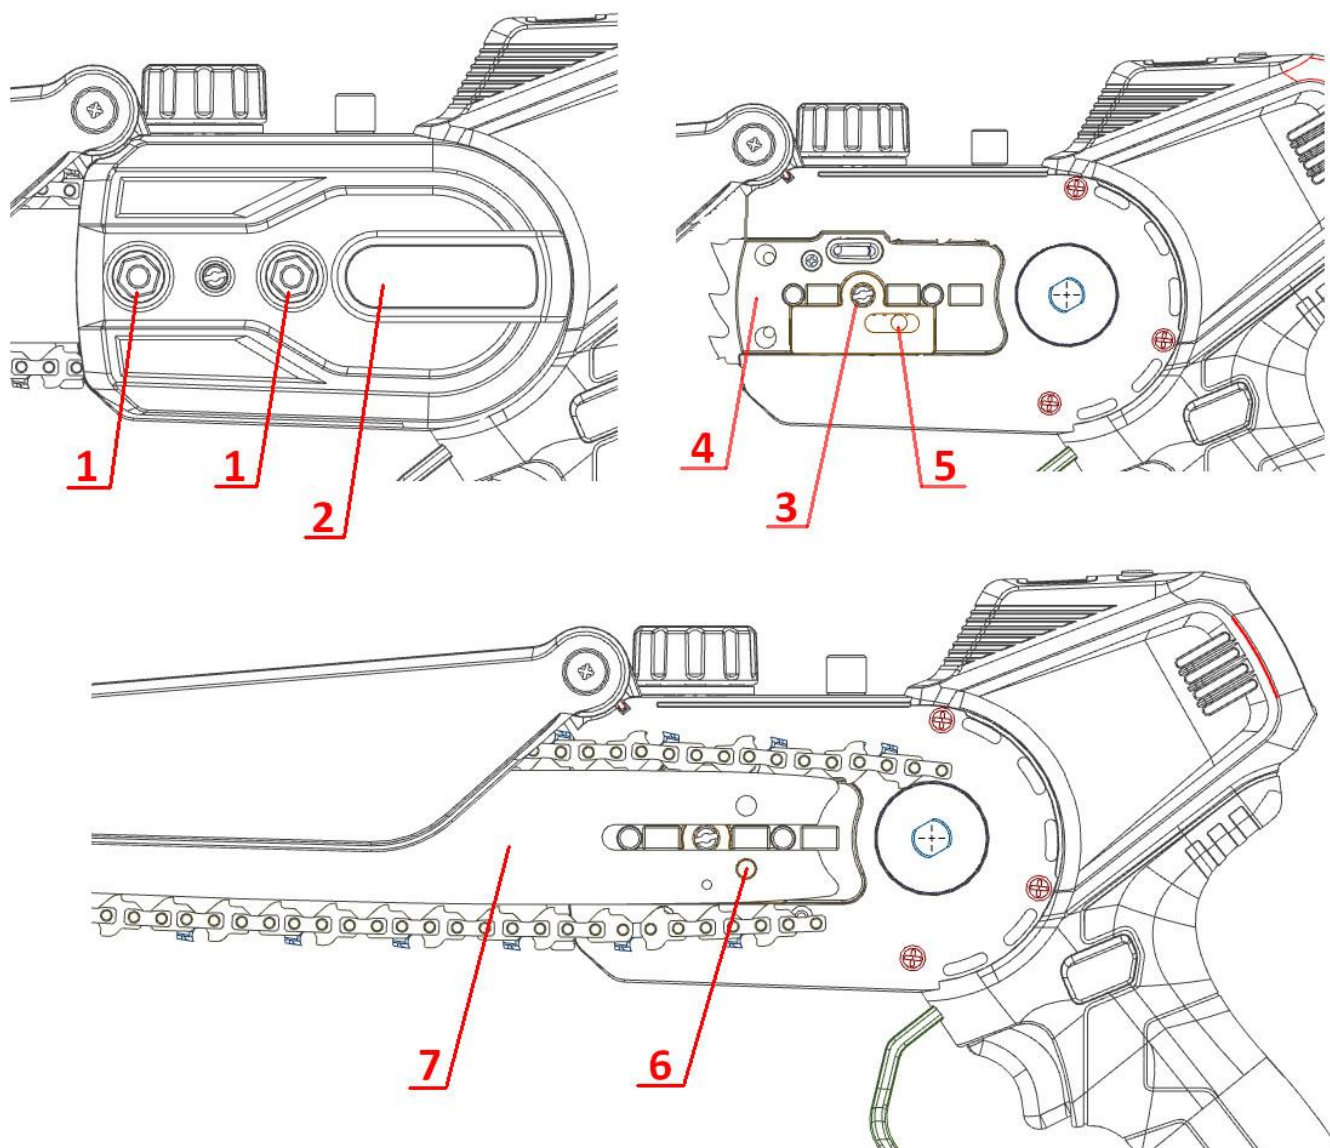

14.2. Demontaža verige in palice

- Odklopite akumulator iz motorne žage.
- S priloženim imbusnim ključem odvijajte dve varovalni matici ① in odstranite pokrov ②.
- Odvijte vijak za nastavitev napetosti verige ③ v smeri urinega kazalca, da sprostite napetost.
- Odstranite verigo in vodilo.


14.3. Sestava verige in palice

- Odklopite akumulator iz motorne žage.
- Nastavite vijak za nastavitev napetosti ③, namestite palico na telo verižne žage ④ in vstavite pritrdilni steber vodilne plošče ⑤ v pritrdilno luknjo ⑥ na palici.
- Vstavite verigo v režo za palico.
- Sestavite pokrov zobnika in zategnite obe varovalni matici ①.

14.4. Napetost verige

Med uporabo verižne žage se veriga pregreje in se lahko raztegne. Po potrebi nastavite napetost verige, kot je navedeno spodaj.

- Odklopite akumulator iz motorne žage.
- S priloženim imbus ključem rahlo popustite obe varovalni matici ①.
- Privijte (za zmanjšanje napetosti) ali odvijte (za povečanje napetosti) vijak za nastavitev napetosti verige ③.
- S pomočjo zaščitnih rokavic potegnite verigo navzdol in preverite, ali so vodilni členi verige še vedno vidni na polovici višine v spodnjem delu palice.

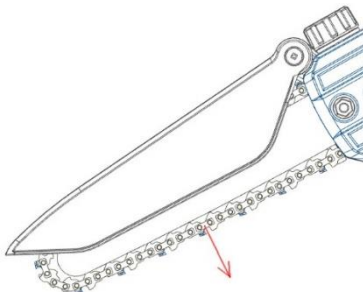

- Če so vodilni členi pri vlečenju verige navzdol v celoti vidni ali če sploh niso vidni, pomeni, da je napetost napačna.
- Ponovite nastavitev.
- Zategnite obe varovalni matici ①.

Opozorilo!

Verižnega zobnika ne sme razstavljati uporabnik sam, temveč ga mora razstaviti specializiran servisni center.

Če je zobnik verige poškodovan, verižne žage ne uporabljajte in jo odnesite v specializirani servisni center.

14.5. Mazanje verige

Verižna žaga je opremljena z avtomatsko oljno črpalko, ki omogoča mazanje in hlajenje verige.

Če želite napolniti rezervoar za olje, sledite navodilom.

- Odklopite akumulator iz motorne žage.
- Verižno žago postavite v vodoraven položaj s pokrovčkom za olje obrnjenim navzgor.
- Pokrovček za olje, rezervoar in okolico očistite z vlažno krpo.
- Odvijte pokrovček za olje in ga odstranite.
- Rezervoar napolnite do ustreznega nivoja in preprečite, da bi se prepolnil.
- Uporabite **UNIVERZALNO BIODEGRADABILNO TEKOČE GOSPODARSKO GOSPODARSTVO ZA VODILNE ŽELEZNICE**
- Trdno privijte pokrovček za olje.


Opozorilo!

Mazanje verige je nadaljljivo (glejte poglavje 7.2).



Nastavljene vrednosti so optimalne za pravilno delovanje verižne žage.

Če želite preveriti pravilno delovanje oljne črpalke, vklopite motorno žago in preverite, ali so na tleh pod njo sledi olja.

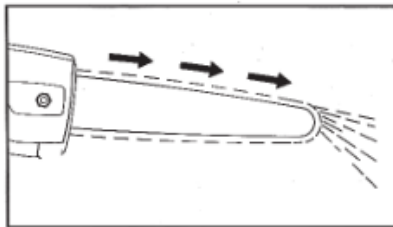

Če ni sledi olja, preverite, ali ste napolnili rezervoar.

Če pri polnem rezervoarju ni sledi olja, se obrnite na servisni center.

Opozorilo!

Če oljna črpalka ne deluje pravilno, verižne žage ne uporabljajte.

14.6 Lubrificazione riduttore

Da bi zagotovili pravilno delovanje in vzdržljivost verižne žage, je treba vsakih 20 ur dela v menjalnik dodati mazivo.

Pokrovček, rezervoar in okolico očistite z vlažno krpo.

Odvijte medeninasti pokrovček za mazanje menjalnika in dodajte 5-10 g maziva.


Privijte vijak pokrovčka.


UPORABITE MAZIVO V RAZPRŠILU "VOLPI ORIGINALE", DA ZAGOTOVITE VZDRŽLJIVOST IN ZANESLJIVOST SVOJEGA ORODJA

Vprašajte ga pri lokalnem prodajalcu.

14.7 Pregled zobnika in palice

- Odklopite akumulator iz motorne žage.
- S priloženim imbusnim ključem odvijajte dve varovalni matici ① in odstranite pokrov ②.
- Odstranite verigo in palico.
- Z globinomerom izmerite globino utora verige.
- Če je globina utora večja od 0,5 mm, verižne žage ne uporabljajte in se obrnite na servisni center, da zamenja zobnik verige.
- Z globinomerom izmerite globino zobnika verižne reže.
- Če je globina manjša od 1,1 mm, če je palica poškodovana ali je reža deformirana, zamenjajte palico, da ne poškodujete verige in motorne žage.

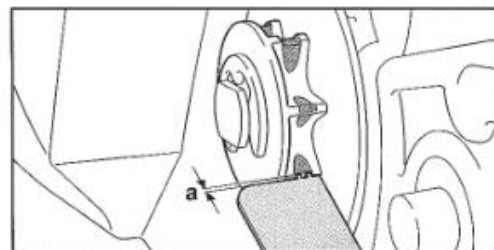

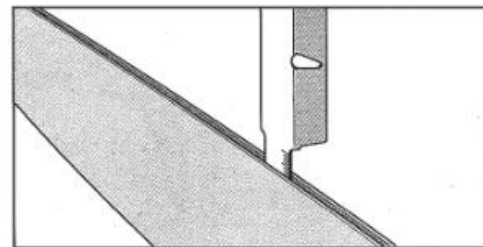

15. Shranjevanje

Najpomembnejša stvar, ki jo morate upoštevati pred shranjevanjem motorne žage, je litij-ionska baterija. Prepričajte se, da so baterije popolnoma napolnjene.

Dolgotrajno skladiščenje baterije z nizkim polnjenjem lahko poškoduje baterijo in onemogoči veljavnost garancije.

- 1) Prepričajte se, da je baterija popolnoma napolnjena.
- 2) Naprave ne shranjujte v zelo vročih ali hladnih okoljih.
- 3) Če naprave dolgo ne boste uporabljali, pred shranjevanjem odstranite baterijo.
- 4) Baterije in polnilce je treba postaviti na varno mesto, da preprečite vdor toplote, prahu in vlage.
- 5) Baterije je treba hraniti v suhem okolju.

Predlagane temperature shranjevanja:

manj kot 1 mesec	-20 °C ~ +60 °C
Manj kot 6 mesecev	-10 °C ~ +35 °C
Več kot 6 mesecev	0 °C ~ +30 °C

- Baterija mora biti od morebitnih vnetljivih snovi oddaljena vsaj 1,5 m.
- Za dobro vzdrževanje baterije jo pred shranjevanjem popolnoma napolnite. Med dolgotrajno neuporabo baterijo napolnite vsaj enkrat na 4 mesece.

16. Odstranjevanje

- Iz orodja odstranite baterijo; baterijo, orodje, dodatno opremo in embalažo odstranite v skladu z vrsto materiala.



-  Orodja ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- - Orodje odnesite v zbirni center za odpadke. Kovinske in plastične dele lahko recikirate. Za podrobnejše informacije se obrnite na servisni center.



- **LI-ION** Baterije ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ne sežigajte in ne potaplajte v vodo. V primeru uhajanja plina ali tekočine lahko baterija škoduje okolju in zdravju.

- Preden baterijo zavržete, jo popolnoma izpraznite. Priporočljivo je, da pole prekrijete z lepilnim trakom, da preprečite kratke stike. Ne razstavljajte baterije.
- Baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Baterijo je treba odnesti v zbirni center za odpadke in jo odstraniti na okolju prijazen način. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalne urade za odlaganje odpadkov ali na naš servisni center.
- Obrezane veje odvrzite v za to namenjene zabojnike. Ne odlagajte jih med gospodinjske odpadke.

17.Rezervni deli

Proizvajalec lahko zagotovi visokokakovostne originalne nadomestne dele:

- Baterije
- Polnilniki baterij
- Verige

V primeru potrebe se obrnite na nas.

18.Garancija

Garancija velja 24 mesecev za zasebne uporabnike in 12 mesecev za profesionalne uporabnike.

Garancija velja za mehanske dele, vključno z baterijo, polnilnikom, motorjem in prenosnim mehanizmom. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Napačna uporaba orodja
- Vzdrževanje se ne izvaja, kot je navedeno v tem uporabniškem priročniku.
- Spremembe orodja
- Odškodnina za orodje, tudi če je bila povzročena po pomoti.
- Škoda, ki jo povzročajo povračila, ki jih vodijo nekvalificirane osebe
- Naravni dogodki
- pomanjkanje polnjenja baterije z zahtevano pogostostjo
- Garancija ne velja za sestavne dele, ki se obrabijo med običajno uporabo (npr. veriga, palica).

Garancija velja le za izdelke, ki so bili registrirani prek spletnega mesta v 30 dneh od datuma nakupa.

Za več informacij lahko pišete na naslov

info@volpioriginale.it

Prek našega spletnega mesta aktivirajte garancijo za svoje novo elektronsko orodje:

<https://www.volpioriginale.it/registra-il-tuo-prodotto/>



Kupec mora hraniti tudi kopijo prodajnega dokumenta (potrdilo, račun) in registracijo garancije: kopijo teh dokumentov mora dostaviti prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju skupaj s strojem, ki ga je treba popraviti. Če teh dokumentov ni, se stroj v vsakem primeru šteje za zunajgarancijskega.

19. Odpravljanje težav

Prepričajte se, da orodje popravljajo le usposobljeni strokovnjaki iz naših servisnih centrov, ki kot rezervne dele uporabljajo le originalne dele.

S tem boste zagotovili življenjsko dobo in varnost orodja.

Problem	Možen vzrok	Korektivni ukrepi
La motorna žaga ne deluje	Nizka baterija	Polnjenje baterije
	Odklopljena baterija	Priključite baterijo
	Nepravilno delovanje stikala	Pošljite v servisni center
Prekinjeno delovanje	Ohlapne notranje povezave	Pošljite v servisni center
	Nepravilno delovanje stikala	
Ogrevana veriga	Uničena veriga	Zamenjajte verigo
	slabo mazanje	Preverite mazanje
	Poškodovana palica	Zamenjajte palico
Slaba rezalna površina	Ni mazanja, zato prihaja do prekomernega trenja.	Preverite mazanje
	Uničena veriga	Zamenjajte verigo
	Rezultat rezanja je slab	Pozorno preberite uporabniški priročnik
	Baterija ni popolnoma napolnjena	Polnjenje baterije
Ne polni se. Rdeča lučka polnilnika utripa	Baterija ni pravilno vstavljena v priključek polnilnika.	Pravilno vstavite priključek


	Polnilec ni pravilno priključen v električno vtičnico	Pravilno ga povežite
	Umazani drogov baterije	Čiščenje drogov
	Poškodovana baterija	Zamenjajte baterijo
	Poškodovan polnilec baterij	Zamenjajte polnilec baterij

20.Izjava o skladnosti

IZJAVA O SKLADNOSTI CE

Prevod iz izvirnega besedila

SL	Družba Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITALIJA IZJAVLJA, DA JE STROJ	CE																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vrsta: Vključite se v sistem:</td> <td style="width: 50%;">Verižna žaga</td> </tr> <tr> <td>Model:</td> <td>KVS6000</td> </tr> </table>			Vrsta: Vključite se v sistem:	Verižna žaga	Model:	KVS6000																
Vrsta: Vključite se v sistem:	Verižna žaga																					
Model:	KVS6000																					
JE V SKLADU Z USTREZNO USKLAJEVALNO UREDBO SKUPNOSTI: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>DIREKTIVA 2006/42/ES</td> <td>Direktiva o strojih</td> </tr> <tr> <td>DIREKTIVA 2014/30/UE</td> <td>Elektromagnetna združljivost</td> </tr> <tr> <td>DIREKTIVA 2014/35/UE</td> <td>Direktiva o nizki napetosti</td> </tr> </table> sklicevanje na ustrezne uporabljene usklajene standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije za katere se izjavlja skladnost: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>UNI EN ISO 12100:2010</td> <td>EN 60745-1:2009</td> </tr> <tr> <td>EN 55014-1:2017</td> <td>EN 60335-1:2012</td> </tr> <tr> <td>EN 55014-2:2015</td> <td>EN 60335-2-29:2004</td> </tr> <tr> <td>EN 61000-3-2:2014</td> <td>EN 62233:2008</td> </tr> <tr> <td>EN 61000-3-3:2013</td> <td>EN 62133:2013</td> </tr> </table> Pooblaščen oseba za vzpostavitev tehnične dokumentacije: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">IME IN PRIIMEK:</td> <td style="width: 50%;">Davide e Luigi Volpi S.p.A.</td> </tr> <tr> <td>BIVALIŠČE:</td> <td>Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia</td> </tr> </table> Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca. Casalromano, 10. novemberth 2021 Pravni zastopnik Eligio Volpi			DIREKTIVA 2006/42/ES	Direktiva o strojih	DIREKTIVA 2014/30/UE	Elektromagnetna združljivost	DIREKTIVA 2014/35/UE	Direktiva o nizki napetosti	UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009	EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012	EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004	EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008	EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013	IME IN PRIIMEK:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.	BIVALIŠČE:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia
DIREKTIVA 2006/42/ES	Direktiva o strojih																					
DIREKTIVA 2014/30/UE	Elektromagnetna združljivost																					
DIREKTIVA 2014/35/UE	Direktiva o nizki napetosti																					
UNI EN ISO 12100:2010	EN 60745-1:2009																					
EN 55014-1:2017	EN 60335-1:2012																					
EN 55014-2:2015	EN 60335-2-29:2004																					
EN 61000-3-2:2014	EN 62233:2008																					
EN 61000-3-3:2013	EN 62133:2013																					
IME IN PRIIMEK:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.																					
BIVALIŠČE:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia																					

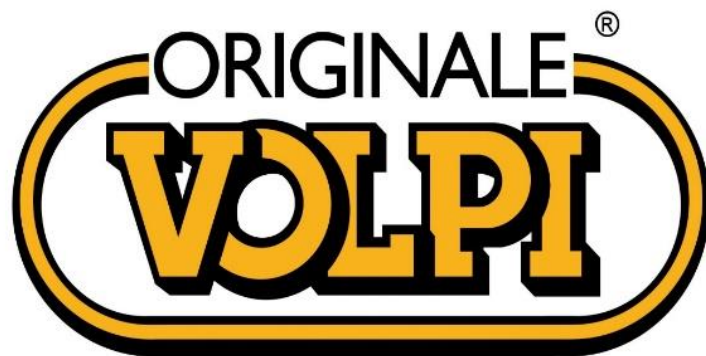

Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia
www.volpioriginale.it - info@volpioriginale.it

YLBKVS6000_5

